

カートリッジ・ダミーカートリッジの交換方法

設置工から使用までに、2 週間以上使用しないことがありますので、浄水の清潔を保つため、カートリッジの代わりにろ材を含まない「ダミーカートリッジ」が接続されています。初めてご使用される際は、ダミーカートリッジを取外し、浄水器カートリッジに交換してください。(ダミーカートリッジ交換方法は、カートリッジの交換方法と同じです。)

カートリッジを交換する際に、新しい電池に交換することをおすすめします。

**注意**

●カートリッジの取付けミスによる水漏れが発生する場合があります。定期的に水漏れがないか点検してください。


カートリッジ品番：SKC88.X

- 1


水栓は止水した上で、固定用バンドを外し、カートリッジ接続部を接続したままホルダーからカートリッジを取り出します。

※固定用バンドをホルダーから抜かないようにご注意ください。

〔横置きの場合〕

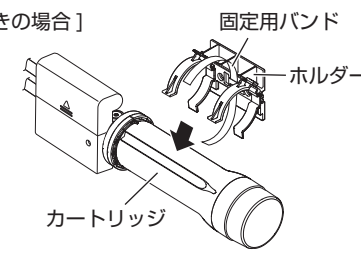

〔縦置きの場合〕

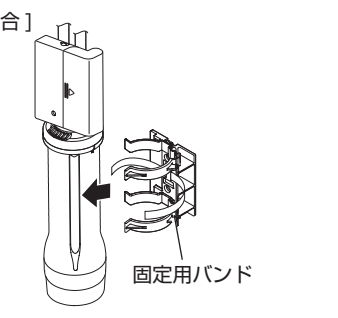
- 2

カートリッジ接続部のツマミを上げたまま、カートリッジ接続部をしっかりと押さえ、カートリッジを左方向に回します。
- 3


カートリッジを手前に引き、使用済みカートリッジを取外します。

※取外すときに残圧による反動があります。顔や物を近づけないようにご注意ください。また、ホース内に残った水が流れ出るため、四角い容器等で水を受けてください。
- 4

カートリッジ接続部にダミーカートリッジを取付けて、コントローラー内のリセットボタンを「ビビ」と音がするまで長押し（2 秒間）してください。水栓を操作し、浄水モードに切替え、ホース内を原水で 1 分程度通水・洗浄してください。

※ダミーカートリッジ交換方法は、カートリッジの交換方法と同じです。浄水への切替操作は、7 ページをご参照ください。

5

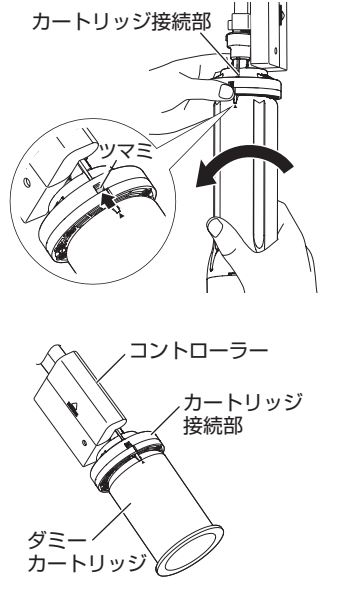
- # カートリッジの交換時期
- **注意**

**必ず定期的に交換してください。**
- 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記 3 点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。
- 1

カートリッジ交換時期がきた。

2

浄水の塩素（カルキ臭）がとり切れなくなった。一除塩素能力が低下しています。

3

浄水流量が少なくなった。浄水モードに切替わらなくなった。
- トレビノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは、0.1 マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあてています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・大腸菌・一般細菌・原虫類などをろします。このため使用中その孔が、鉄サビやニゴリ等の汚れによって、徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。浄水流量が少なくなると、切替操作をしても浄水モードに切替わらなくなります。

●目づまりの期間は、使用量・水圧・水質（ニゴリ・鉄サビ他）等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後 1 週間で目づまりすることがあります。

●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因になりますのでご注意ください。

目づまりの原因とは

◆受水槽、配管の汚れ
鉄サビ、藻の発生

◆新築時の給水設備の汚れ
新設配管の汚れ

◆水圧が低い場合

◆水源水質の悪化
河川・湖の汚染

◆原水中のニゴリが多い場合
有機物、ニゴリ

◆浄水の使用量が多い場合

◆配管工事等、一時的な汚れ
鉄サビ


 保健所等で原水の水質検査を定期的に受けてください

カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住いの地域の条例、ルールに従った方法で分別廃棄願います。

9

5


新しいカートリッジの凸部をカートリッジ接続部の凹部に合わせ、カートリッジを差し込みます。

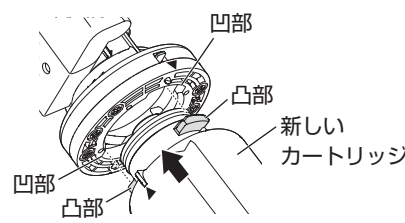

6

カートリッジ接続部の▼の位置とカートリッジの▲の位置が合うように、カートリッジを右に回してください。

① カートリッジはカチッと音が鳴るまで確実に回してください。

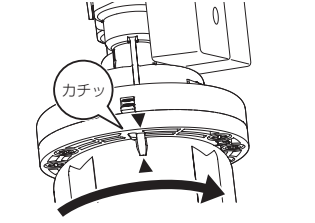

7

コントローラーのカバーを取外し、リセットボタンを「ビビ」と音がするまで長押し（2 秒間）してください。

8

カートリッジをホルダーに設置し、固定用バンドで留めます。

9

水栓を操作し、浄水モードに切替え、1 ～ 2 分浄水を流してから使用を開始してください。操作方法は、7 ページをご参照ください。


●カートリッジ接続部から水漏れがないことを確認してください。水漏れが生じた場合は止水し、再び⑤、⑥を行ってください。

●カートリッジを横に設置する場合、アームが開いたりカートリッジが斜めになる場合には、ホースのねじれを修正してください。

① 固定用バンドは必ず留めてください。

10

カートリッジ交換時に水切れが悪い場合は、浄水を通水しながらカートリッジを 15 秒間水平にした後、垂直にします。もう一度この動作を繰り返してから水を止め、カートリッジをホルダーに設置し、固定用バンドで留めます。

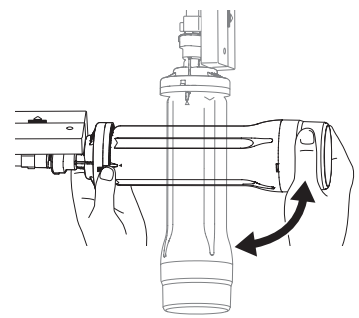

カートリッジ接続部、ホース、分岐式電磁弁の交換について

カートリッジ接続部、ホース、分岐式電磁弁、各種パッキン等も経年劣化や消耗をしますので、定期的に本製品が設置されているキッチン内の状況を確認の上、カートリッジ接続部とホースは 5 年に 1 回、分岐式電磁弁は 10 年に 1 回の定期交換をお勧めします。

ダミーカートリッジについて


**ダミーカートリッジは大切に保管してください。**

ご購入およびご入居の際に、「ダミーカートリッジ」を取付けております。初めて本製品をご使用の際は、ダミーカートリッジを取外して、カートリッジを取付けてください。ダミーカートリッジのまま使用すると原水が通水します。

またダミーカートリッジは、次のような場合に使用しますので、大切に保管してください。

カートリッジの交換時に

カートリッジを取外しダミーカートリッジを取付けて 1 分程度通水することにより、ホース内の洗浄ができます。(配管内の汚れを洗浄するために)

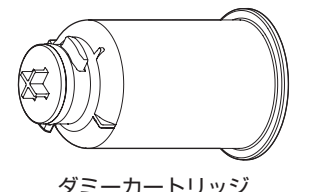

ダミーカートリッジ

浄水を通水しない時に
カートリッジを取外し、ダミーカートリッジを取付けてください。

●ダミーカートリッジの外し方と取付け方法は 5 ページのカートリッジの交換方法と同じです。

●ダミーカートリッジのお手入れの際は、洗剤（合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤）・シンナー・ベンジン・アルコール（除草剤・手指消毒剤）・灯油などや、スチームクリーナーは使わないでください。

**注意**

取外し時にホースに残った水が流れ出ます。四角い容器等で水を受けてください。

操作方法（浄水を使用する）


ブランチを取付けた水栓を操作します。操作方はレバー式・センサー式などお使いの水栓によって異なりますが、今までと同様に湯 / 水を切替える・水を出す（通水）・止める（止水）操作を行ってください。

1

水栓レバーを水側にします。 ※ 1

2

浄水の通水方法

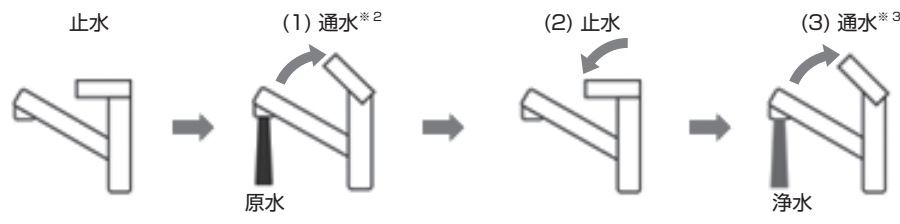

●センサー・タッチ水栓でも同様の通水操作をすると浄水に切替わります。

●通知音は、消したり、音量を調整したりできます（8 ページ参照）。

●電池交換時期になると、原水モード時に「ピー」という連続音が鳴り、浄水モードに切替わらなくなります。なお、交換時期が近づくと、浄水モード切替操作時の通知音「ビビ」が、「ビビビビ」に変わります。新しい電池に交換してください。

※ 1 浄水器は水側の配管に設置されています。少しでも湯側で通水すると浄水していない湯が混入し、浄水にはなりません。

※ 2 原水が通水します。通知音：鳴りません。

※ 3 設定時間内に再び通水操作をすると、少しの間原水が出てから一旦止水され、浄水モードに切替わります。浄水モード切替後の数秒間は、配管内に残った原水が混ざるため、2 ～ 3 秒通水してから浄水をご利用ください。

おいしいお水をお使いいただくために

カルキ臭を取り除くために、浄水器は水道水中の残留塩素を除去します。しかし、長時間浄水の滞留が続いた場合、空気中や食品などに含まれる一般細菌が水栓の通水口から進入し、増殖することがあります。特にアンダーシンク型の浄水器は浄水が滞留しやすい構造になっています。このような現象を予防するために以下の点にご注意ください。

**水栓の清掃は、週に 1 回程度行ってください。**

毎日ご使用の前には充分な捨て水を行ってからお使いください。
浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、一般細菌が浄水や通水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは 20 秒間、2 日以上使用されなかった場合は 1 ～ 2 分間浄水を流してください。

**通水口に直接手を触れたり、布巾で掃除しないでください。**
掃除の際には清潔な歯ブラシなどをお使いいただき、1 分程度捨て水をしてください。


**食器や泥のついた野菜などを洗浄した後は通水口を清潔な歯ブラシなどで洗浄して 1 分程度捨て水をしてください。**（水が飛散ようになった場合も、ブラッシングしてください。）

ホースの交換について

ホースも劣化の心配がありますので、5 年に 1 回の定期的な交換をお勧めします。お買い求めの販売店または製造元までご連絡ください。

お手入れ方法
水栓の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。コントローラーと分岐式電磁弁は非防水です。汚れは乾いた布で拭きとってください。
洗剤（合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤）・シンナー・ベンジン・アルコール（除菌剤・手指消毒剤）・灯油などやスチームクリーナーは使わないでください。
付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる・樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。

通水口のお手入れ方法

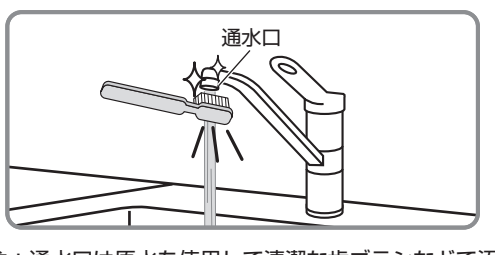


注：通水口は原水を使用して清潔な歯ブラシなどで汚れを落とし十分にすすいでください。汚れた歯ブラシ・布巾・スポンジ等で洗うと通水口の内側に一般細菌が付着・繁殖することがあります。

各種設定と変更方法

1

コントローラーカバーを矢印の方向に押し上げて取外します。

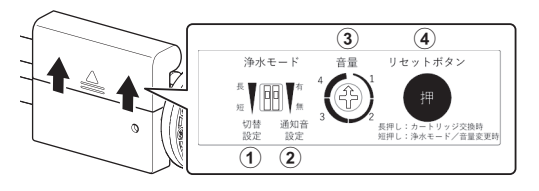

2

各種設定を変更します。

※①②は先が細いものを使用し、スイッチを切替えてください。
③はプラスドライバーを使用して回してください。

① 切替設定

浄水モードに切替えるときの水栓の操作時間を「短」（1.5 秒）と「長」（3 秒、初期設定）から選びます。

② 通知音設定

浄水モード切替時、浄水モード時の通知音を「有」（初期設定）と「無」に切替えることができます。

「無」に設定していても、カートリッジと電池の交換時期が近づいたときは、浄水を出したときに通知音が鳴ってお知らせします。

③ 音量

音量を 4 段階で切替えることができます。矢印部分 (㊦) を数字に合わせてください。音は、4 に近づくほど大きくなります。

※通知音はコントローラーから出るため、浄水システムを取付けるシンク下の密閉性などの状況により、聞こえにくい場合があります。②通知音設定で「無」を選んだ場合でも、カートリッジ交換時期が分かる大きさに設定することをおすすめいたします。

3

リセットボタンを短く押してください。「ビ」と音がしたら変更完了です。

4

コントローラーカバーを取付けてください。

状態	通知音
浄水モード切替時	「ビビ」
浄水モード時	「ビ・ビ・ビ…」
カートリッジ交換事前通知（約 1 ヶ月前）	浄水モード中に「ビビビ・ビビビ・ビビビ…」
カートリッジ交換通知	浄水モード切替時に「ビー」
電池交換事前通知	浄水モード切替時に「ビビビビ」
電池交換通知	原水モード時に「ビー」
リセットボタン短押し	「ビ」
リセットボタン長押し	「ビビ」
不具合発生時	「ビービービー」 ※トレビノサービスセンターへご連絡ください。

故障かなと思ったとき

分岐式電磁弁との接続箇所から水漏れ…

➡

接続が不完全です。
販売店またはトレビノサービスセンターにお問い合わせください。

カートリッジとカートリッジ接続部から水漏れ…

➡

① 正しく接続されていません。
5 ページの「カートリッジの交換方法」の要領でもう一度接続してください。
② カートリッジとカートリッジ接続部の間にゴミが引っかかっている場合は、ゴミを取り除いてください。
③ それでも水が漏れる場合は、トレビノサービスセンターにお問い合わせください。

浄水のニオイ、味がおかしい…

➡

① 水道水の水質によっては、カートリッジの交換通知音が鳴る前に寿命に到達する可能性があります。
② 浄水モード切替後の数秒間は、配管内に残った原水が混ざるため、2 ～ 3 秒通水してから浄水をご利用ください。
③ 湯側の水が混合すると、浄水モードに切替わらないことがあります。湯 / 水を水側に切替えてご使用ください。

浄水流量が少なくなった…

➡

① カートリッジの寿命が来ています。
カートリッジを交換してください。
② 水栓にゴミが付着している場合がありますので、お使いの水栓の取扱説明書に従って清掃してください。
③ カートリッジを交換してください。目詰まりした場合は、カートリッジ交換の通知音が鳴りません。
④ 流し台下の止水栓（水）が十分に開いていません。止水栓を適量になるまで開いてください。
⑤ ホースが折れ曲がっていませんか？（3 ページ参照）

水が出ない…

➡

止水栓（5 ページ参照）が閉まっています。止水栓を適量になるまで開いてください。

浄水モードに切替わらない…

➡

① 浄水モード切替操作時に「ビー」という通知音が鳴ればカートリッジの交換時期ですので交換してください。交換後は必ずリセットボタンを長押ししてください。
② 原水モード時に「ビー」という通知音が鳴れば、電池の交換時期ですので交換してください。
③ 目詰まりした場合は、カートリッジ交換の通知音が鳴りません。浄水の流量が少ないといった兆候があれば、カートリッジを交換してください。
④ 浄水モード切替操作が早過ぎる場合、浄水モードに切替わらないことがあります。
⑤ 湯側の水が混合すると、浄水モードに切替わらないことがあります。湯 / 水を水側に切替えてご使用ください。
⑥ 水圧が低かったり水栓によっては、流量が少な過ぎて浄水モードに切替わらないことがあります。本製品を使用するには、流量が 2.5L / 分以上必要です。

12

10

11