





# 各部のなまえ・取付け例

## 専用止水栓取付け例

横置きの場合

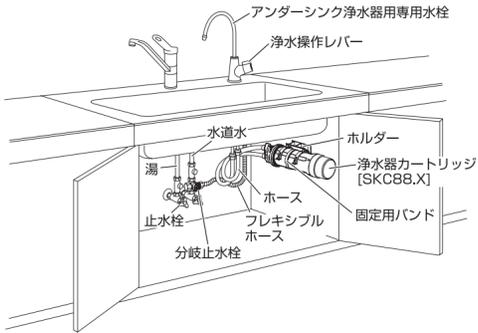

縦置きの場合

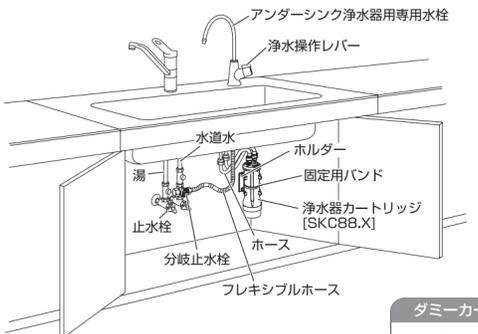


※イラストと設置方法、部品等が異なる場合がありますので、ご了承ください。  
※水栓については、水栓の取扱説明書をご覧ください。


5

## 複合水栓取付け例

横置きの場合

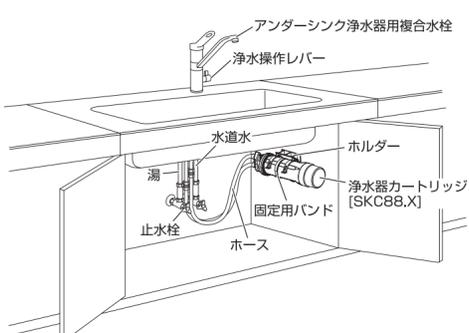

縦置きの場合

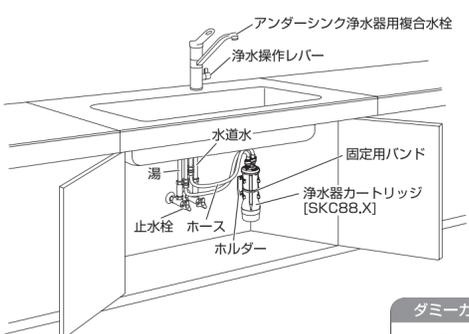

※イラストと設置方法、部品等が異なる場合がありますので、ご了承ください。  
※水栓については、水栓の取扱説明書をご覧ください。

6

# カートリッジ・ダミーカートリッジの交換方法

浄水器の設置工事後から使用までに、2週間以上使用しないことがありますので、浄水の清潔を保つため、カートリッジの代わりにろ材を含まない「ダミーカートリッジ」が接続されています。初めて浄水器をご使用される際は、ダミーカートリッジを外し、浄水器カートリッジに交換してください。(ダミーカートリッジ交換方法は、カートリッジの交換方法と同じです。)

## 注意


- カートリッジの取付けミスによる水漏れが発生する場合があります。定期的に水漏れがないか点検してください。
- 弊社浄水器を他社浄水器用ホースに接続した場合、水漏れの恐れがありますので絶対におやめください。

【別売】交換用カートリッジ 品番：SKC88.X

1 浄水を必ず止水した上で、固定用バンドを外し、カートリッジ接続部を接続したままホルダーからカートリッジを取出します。

※固定用バンドをホルダーから抜かないようにご注意ください。

【横置きの場合】

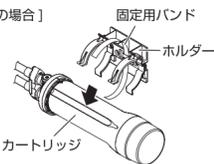

【縦置きの場合】



2 カートリッジ接続部のツマミを上げたまま、カートリッジ接続部をしっかり押さえ、カートリッジを左方向に回します。

3 カートリッジを手前に引き、使用済みカートリッジを取出します。

※取外し時にホース内に残った水が流れ出ます。洗面器などの水受け容器で水を受けてください。

4 カートリッジ交換の際は、カートリッジ接続部にダミーカートリッジを取付けて、ホース内に水道水を1分間程度通水、洗浄してから新しいカートリッジを取付けてください。

※ダミーカートリッジ交換方法は、カートリッジの交換方法と同じです。



7

# カートリッジの交換時期

## 注意

必ず定期的に交換してください。

交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

SK88シリーズのカートリッジの浄水能力は4000Lです。4000Lは2～4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、交換目安は「12ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジ交換をすることをお勧めします。

2 浄水の塩素(カルキ臭)がとり切れなくなった。→除塩素能力が低下しています。

粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去性能が低下してくると、浄水にカルキ臭などのニオイが残るようになります。(残留塩素等の多い水道水の場合や、水圧が高く浄水流量が多く出るときは、浄水流量をしばらくお使いただくとう効果的です。)

3 浄水流量が少なくなった。

トレビノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは、0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあります。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・大腸菌・一般細菌・原虫類などをろします。このため使用中のろ孔が、鉄サビやニゴリ等の汚れによって、徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。また、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には浄水流量が低下することがあります。

- 目づまりの期間は、使用量・水圧・水質(ニゴリ・鉄サビ他)の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりすることがあります。
- 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因になりますのでご注意ください。

## 目づまりの原因とは

- ◆ 受水槽、配管の汚れ  
鉄サビ、藻の発生
- ◆ 新築時の給水設備の汚れ  
新設配管の汚れ
- ◆ 水圧が低い場合
- ◆ 水源水質の悪化  
河川・湖の汚染
- ◆ 原水中のニゴリが多い場合  
有機物・ニゴリ
- ◆ 浄水の使用量が多い場合
- ◆ 配管工事等、一時的な汚れ  
鉄サビ
- ⚠ 保健所等で原水の水質検査を定期的に受けてください

カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住いの地域の条例、ルールに従った方法で分別廃棄願います。

9

# ダミーカートリッジについて

ダミーカートリッジは大切に保管してください。


ご購入の際に、新しい浄水器を気持ちよくご使用いただくために浄水器のカートリッジの代わりに「ダミーカートリッジ」を取付けております。初めて浄水器をご使用の際は、ダミーカートリッジを取外して、カートリッジを取付けてください。またダミーカートリッジは、次のような場合に使用しますので、大切に保管してください。

## カートリッジの交換時に

カートリッジを取外しダミーカートリッジを取付けて1分程度通水することにより、ホース内の洗浄ができます。(配管内の汚れを洗浄するために)

## 浄水器をご使用にならない時に

カートリッジを取外し、ダミーカートリッジを取付けてください。

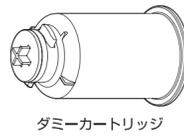

- ダミーカートリッジの外し方と取付け方は7、8ページのカートリッジの交換方法と同じです。
- ダミーカートリッジのお手入れの際は、洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除草剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。スチームクリーナーは使わないでください。
- ダミーカートリッジは直射日光の当たらない場所に保管してください。

## 注意

取外し時にホースに残った水が流れ出ます。洗面器などの水受け容器で水を受けてください。

10

# おいしいお水をお使いいただくために

浄水口の清掃は、週に1回程度行ってください。

毎日ご使用の前には十分な捨て水を行ってからお使いください。

浄水口に直接手を触れたり、布巾で掃除しないでください。掃除の際には清潔な歯ブラシなどをお使いいただき、1分程度捨て水をしてください。

食器や泥のついた野菜などを洗浄した後は浄水口を清潔な歯ブラシなどで洗浄して1分程度捨て水をしてください。(水が飛散するようになった場合も、ブラッシングしてください。)

ホースの交換について  
ホースも劣化の心配がありますので、5年に1回の定期的な交換をお勧めします。お買い求めの販売店または製造元までご連絡ください。

## お手入れ方法

本製品の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などは使わないでください。付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。スチームクリーナーは使わないでください。

## 専用止水栓の場合



## 複合水栓の場合



注：浄水口は水道水の原水を使用して清潔な歯ブラシなどで汚れを落とし十分にすすいでください。


浄水口は、消毒(殺菌)用の塩素が除去された水の出口です。汚れた歯ブラシ・布巾・スポンジ等で洗うと浄水口の内側に一般細菌が付着・繁殖することがあります。

## 注意

浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が除去された水ですので、一般細菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは15秒間、2日以上使用されなかった場合は1～2分間浄水を通してください。

11

5 新しいカートリッジの凸部をカートリッジ接続部の凹部に合わせ、カートリッジを差し込みます。

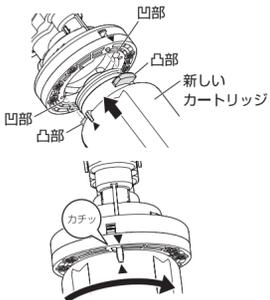

6 カートリッジ接続部の▼の位置とカートリッジの▲の位置が合うように、カートリッジを右に回してください。


① カートリッジはカチッと音が鳴るまで確実に回してください。

7 カートリッジをホルダーに設置し、固定用バンドで留め、浄水を弱めに通水します。浄水口から浄水がでてきたら強く通水の上、1～2分浄水を流してから使用を開始します。

- カートリッジ接続部から水漏れがないことを確認してください。水漏れが生じた場合は、浄水操作レバーを閉じ、再び⑤、⑥を行ってください。
- カートリッジを横に設置する場合、アームが開いたりカートリッジが斜めになる場合には、ホースのねじれを修正してください。


① 固定バンドは必ず留めてください。

8 カートリッジ交換時に水切れが悪い場合は、浄水を通しながらカートリッジを15秒間水平にした後、垂直にします。もう一度この動作を繰り返してから水を止め、浄水器をホルダーに設置し、固定用バンドで留めます。

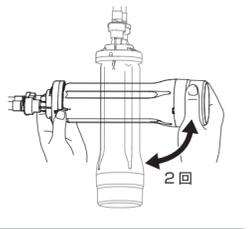

## カートリッジを設置する本体部(カートリッジ接続部と浄水器ホース)の交換について

カートリッジを設置する本体部(カートリッジ接続部と浄水器ホース)・各種バッキン等も経年劣化や消耗しますので、定期的に浄水器が設置されているキッチン内の状況を確認の上、本体部につきましては5年に1回の定期交換をお勧めします。

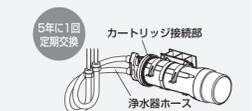

8

# 故障かなと思ったとき

水栓とホースの接続箇所から水漏れ…

接続が不完全です。販売店またはトレビノサービスセンターにお問い合わせください。

カートリッジとカートリッジ接続部から水漏れ…

- ① 正しく接続されていません。7、8ページの「カートリッジの交換方法」の要領でもう一度接続してください。
- ② カートリッジとカートリッジ接続部の間にゴミが引っかかっている場合は、ゴミを取り除いてください。
- ③ それでも水が漏れる場合は、トレビノサービスセンターにお問い合わせください。

浄水のニオイ、味がおかしい…

カートリッジの寿命が来ています。カートリッジを交換してください。

浄水流量が細くなった…

- ① カートリッジの寿命が来ています。カートリッジを交換してください。
- ② 水栓にゴミが付着している場合がありますので、水栓の取扱説明書に従って清掃してください。
- ③ 流し台下の止水栓(水)が十分に開いていません。止水栓を適量になるまで開いてください。
- ④ ホースが折れ曲がっていませんか？(3ページ参照)

水はねがする…

- ① 水圧が高く、水量が多く出すぎています。止水栓(5、6ページ参照・専用止水栓の場合は分岐止水栓)を適量になるまで細めてください。
- ② 浄水口をブラッシングし1分程度捨て水をしてください。(11ページ参照)

水が出ない…

- ① 止水栓(5、6ページ参照・専用止水栓の場合は分岐止水栓)が開っていません。(専用止水栓の場合は分岐止水栓が開まっている場合があります)止水栓を適量になるまで開いてください。
- ② ホースの配管接続が間違っています。販売店または、トレビノサービスセンターにお問い合わせください。

※水栓については、水栓の取扱説明書をご覧ください。

12