



- ご使用前に必ずご一読いただき、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

警告 この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。

注意 この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。

❗ 「必ずしてほしい行為」を表します。

🚫 「禁止」を表します。

🚫 「分解禁止」を表します。

🚫 「接触禁止」を表します。



警告

- ❗ 日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。
 - 体調を損なうおそれがあります。



注意

- 🚫 分解、改造はしないでください。
 - 浄水器および水栓にかかわる修理に関しては、修理技術者以外には行わないでください。
 - 故障や破損、けが、漏水の原因になります。

- 🚫 凍結しない場所に設置してください。凍結のおそれがある場合は、凍結予防の措置をとってください。
 - 凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害が発生するおそれがあります。凍結予防は次のいずれかを行ってください。
 - 例 1：暖房などにより室温が0℃以下にならないようにしてください。
 - 例 2：水栓から水を少量流したままにしてください。

- 🚫 ホースを極度に折り曲げないでください。曲げ半径は60mmが限度です。
 - ホースの破損・漏水や十分な流量が出ない場合があります。



- 🚫 浄水口に直接手を触れたり、布巾で掃除しないでください。

- ❗ 必ずアンダーシンク浄水器(Ⅱ型)専用の水栓(元止め式水栓)に接続してお使いください。
 - 水圧がカートリッジに直接かかる配管方法(カートリッジを水道本管に直接接続した場合・先止め式水栓の使用・浄水器Ⅰ型用の配管)は、行わないでください。水圧による破損、漏水のおそれがあります。

- ❗ 出入口ホースが正しく接続されているかを確認してください。
 - 活性炭漏れのおそれや浄水が出ない場合があります。

- 🚫 カートリッジが縦置きの場合、上下を逆にして設置しないでください。

- ❗ 毎日使い始めは15秒間浄水を流してからお使いください。

- ❗ カートリッジ交換をしたときや2日以上使わなかった場合、浄水を1～2分流してからお使いください。
 - 捨て水は植物の水やりなどにお使いください。

- ❗ 2週間以上ご使用にならなかった場合はカートリッジの交換をおすすめします。
 - 一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

- ❗ カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。
 - カートリッジ交換は浄水器の取扱説明書「カートリッジ・ダミーカートリッジの交換方法」に従って行ってください。カートリッジ交換目安については、浄水器の取扱説明書「カートリッジの交換時期」をご参照ください。

- ❗ 浄水の出口は清潔に保ってください。
 - 一般細菌が繁殖する恐れがありますので、浄水口は清潔な歯ブラシなどで洗浄してください。お手入れ方法はトレビーノSK88取扱説明書の「お手入れ方法」をご参照ください。

- 🚫 浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。


- ❗ 金属の配管・ホース・カートリッジに塩分を含む調味料が付着した場合は、固く絞った清潔な布で、塩分が残らないように拭いてください。
 - サビの発生や樹脂の劣化による破損や水漏れの原因になります。

- ❗ 漂白剤、薬品などを流しの下に置く場合は、栓をしっかり閉めてください。
 - 揮発した漂白剤、薬品などによる破損や水漏れの原因になります。

水栓の使い方とご注意

浄水の吐水・止水

浄水操作レバーを下にまわすと吐水し、上にまわすと止水します。

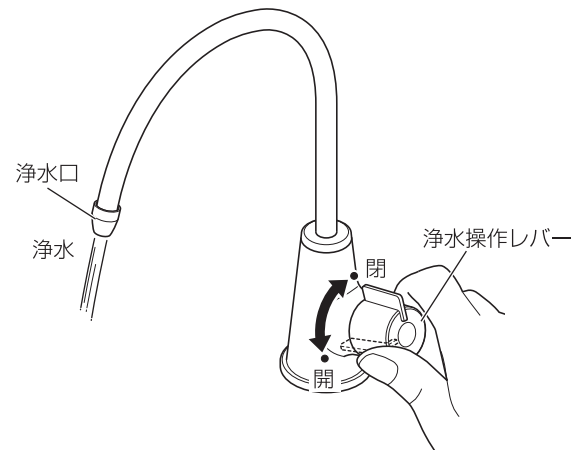


注意

- ❗ 浄水操作レバーはゆっくり操作してください。
 - 急に止めると浄水器専用止水栓に負担がかかり、漏水の原因となります。
 - 水栓の最低必要圧力は、0.15MPaです。

- 衛生上、浄水口を汚さないでください。
- 浄水器の施工説明書に従って設置、通水確認をしてください。
 - 最初、カートリッジ内の空気が抜けるため、泡飛沫状の水が出ますが異常ではありません。
- 浄水止水後しばらく水滴が落ちますが、カートリッジ内の残留水です。故障ではありません。
- 水圧の高いところでは、浄水の使用時に音がします。このような場合は分岐止水栓を少し閉じて、通水量を減らしてください。

お手入れ方法

本製品の汚れは、やわらかい布に水を含ませ、かたく絞ってから拭いてください。洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などは使わないでください。付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、キズ・変色の原因となります。スチームクリーナーは使わないでください。

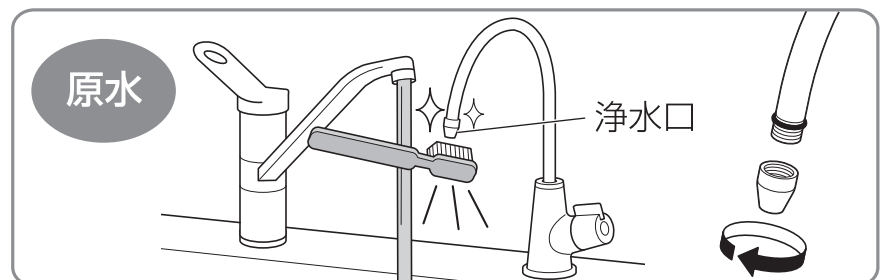

注：浄水口は水道水の原水を使用して清潔な歯ブラシなどで汚れを落とし十分にすすいでください。

浄水口は、消毒(殺菌)用の塩素が去除された水の出口です。汚れた歯ブラシ・布・スポンジ等で洗うと、浄水口の内側に細菌が付着・増殖することがあります。

- 水栓は消毒剤や有機溶剤を含んだ化粧品、合成洗剤などが付着すると破損することがあります。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 水栓を水または中性洗剤で洗浄した後、再度水で洗浄し、最後にやわらかい布等でふいてください。酸性、アルカリ性の洗剤および研磨材は使用しないでください。
- 水栓の浄水操作レバーに固いものをぶつけたり、落としたりしないでください。メッキ表面が割れてけがをする場合があります。メッキ面のはがれは、そのまま放置しないでください。



注意 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が去除された水ですので、一般細菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは15秒間、2日以上使用されなかった場合は1～2分間浄水を流してください。

カートリッジの交換


浄水流量が減少した場合や、においや味が残る場合は、カートリッジの交換が必要です。カートリッジの交換時期については、トレビーノ SK88 取扱説明書の「カートリッジの交換時期」をご参照ください。

お客様によるメンテナンスについて

- 配管まわり(シンクキャビネット内)に水漏れがないことを1カ月に1回確認してください。部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害の発生を未然に防止するためです。
- 本体とシンクの間に隙間がないことを半年に1回以上確認してください。隙間があるままお使いになると配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。
- 浄水操作レバーなどの操作部は、定期的に動かして、作動が良好なことで水漏れがないことを確認してください。
- 浄水操作レバーや支持管は月1回以上回してください。長時間回さないと回転部に水アカなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり水漏れの原因になります。
- 水栓のガタツキがないか、月1回確認してください。ガタついたまま使用すると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。



取付図

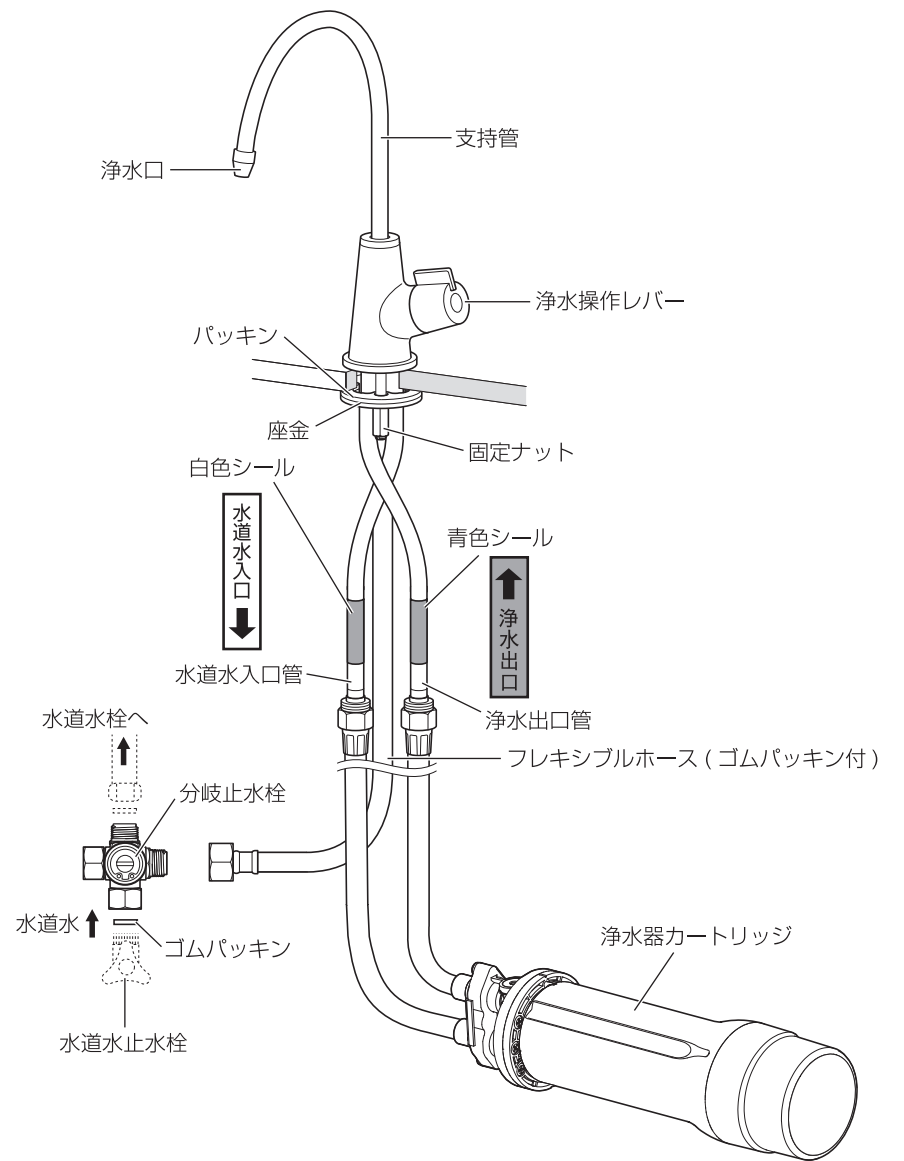

故障? その前に

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

現象	点検
浄水流量が少なくなった	① ② ③
色やにおいが残っている	②

- ① 水道水止水栓または、分岐止水栓を全開にしているか確認ください。
- ② カートリッジの交換時期が過ぎていないか確認してください。詳細は、トレビーノ SK88取扱説明書の「カートリッジの交換時期」をご参照ください。
- ③ ホースが折れ曲がっていないか確認してください。

以上の点検を実施しても、不具合がなくなる場合は、販売店にお問い合わせください。

※ 廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例、ルールに従った方法で分別廃棄願います。

浄水器専用水栓保証書

本書はお買い上げから下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SK88X-SA
保証期間	水栓(カートリッジは除く)お買い上げ日より 1年
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	●ご住所 ●お名前 様 ●電話 () -
※販売店	●ご住所・店名 ●電話 () -

[販売店様へ] ※印は必ず記入してお渡ください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
〒103-8666 東京都中央区日本橋室町 2-1-1

保証規定

1. 本書は水栓の保証書です。浄水器の保証につきましては、浄水器の保証書規定をご確認ください。
2. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼下さい。本書の記載内容に基づき無料修理致します。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合はトレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
4. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 専門業者や施工説明書等に基づかない施工に起因する不具合。
 - (ハ) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合。
 - (ニ) 建築躯体の変更等商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合。
 - (ホ) こまパッキン等の消耗部品の消耗・劣化に起因する不具合。
 - (ヘ) ねずみ等の小動物や昆虫等の行為に起因する不具合。
 - (ト) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (チ) 一般用途以外に使用された場合の故障及び破損。
 - (リ) お買い上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (ヌ) 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ル) 特殊な水質、気温、その他特殊な環境下での使用における不具合。
 - (ヲ) 本書の提示がない場合。
 - (七) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
5. 水栓を許可無く改造または他社浄水器を接続した場合、保証できません。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. お客様のご事情により出張修理をご依頼なさる場合には出張に要する実費を申し受けます。
8. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

※ This warranty is valid only for the use of Japan.

東レ株式会社 トレビーノ販売部
〒103-8666
東京都中央区日本橋室町2-1-1

お問い合わせ先
トレビーノサービスセンター
フリーダイヤル 0120-32-4192
AM10:00~12:00/PM1:00~5:00(月~金曜日) (祝祭日・弊社休業日を除く)