

トレビーノ

カセットィ 307MX


品番:MK307MX

カセットィ 307X


品番:MK307X

カセットィ 307SMX

品番:MK307SMX

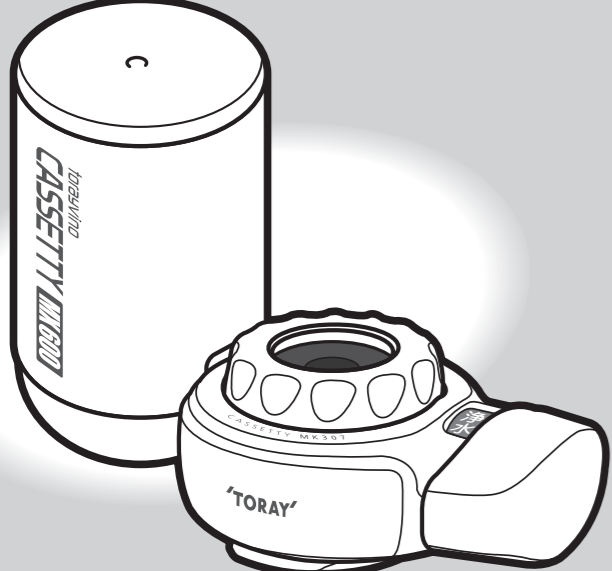

※このイラストはMK307MXです。



取扱説明書

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

目次

安全上のご注意	1・2・3
各部のなまえ/レバーの使いかた(浄水・原水の間替えについて)	4
お手入れ方法	5
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)	5
蛇口取付け用アダプタの選びかた	6
7 蛇口への取付けかた	8・9・10・11
カートリッジの取付けかた	12
カートリッジの交換時期について	13
カートリッジの上手な使いかた	14
こんなとき? どうしましょう	15

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK307MX	MK307X	MK307SMX		
MK307MX (トレビーノカセットィ307MX)		MK307X (トレビーノカセットィ307X)		MK307SMX (トレビーノカセットィ307SMX)	
保証期間	本体 (カートリッジは除く) お買上げ日より	1年			
※お買上げ日	年	月	日		
お客様	●ご住所				
	●お名前 様				
	●電話 () -				
※販売店	●ご住所・店名				
	●電話 () -				

(販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しいたください。

東レ株式会社トレビーノ事業部
〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づく無料修理いたします。
- ご購入店舗等でご購入の際、本書に記載してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証対象外となります。
(イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
(ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
(ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
(ヘ) 本書の提示がない場合。
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様ご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※ This warranty is valid only for the use of Japan.

お問い合わせ窓口 トレビーノサービスセンター
0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 (月～金曜日) (祝祭日・弊社休業日を除く)

トレビーノ ホームページアドレス: www.torayvino.com Printed in Japan, SS02051008

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があります。
注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
	記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
	記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。(例) 記号は、「分断禁止」を示しています。
	記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

警告 浄水を正しくお使いいただくために


- 日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。
●体調を損なう恐れがあります。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。


- 毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。
- 2日以上使わなかったら浄水を60秒間流してからお使いください。
- 「浄水」の出口は清潔にしてください。
お手入れ方法は、5ページをご参照ください。
- 「浄水」はくみおきしないで、早めにお使いください。
- カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。
カートリッジの交換目安は、13・14ページをご参照ください。
- 2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。
一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

各部のなまえ/レバーの使いかた

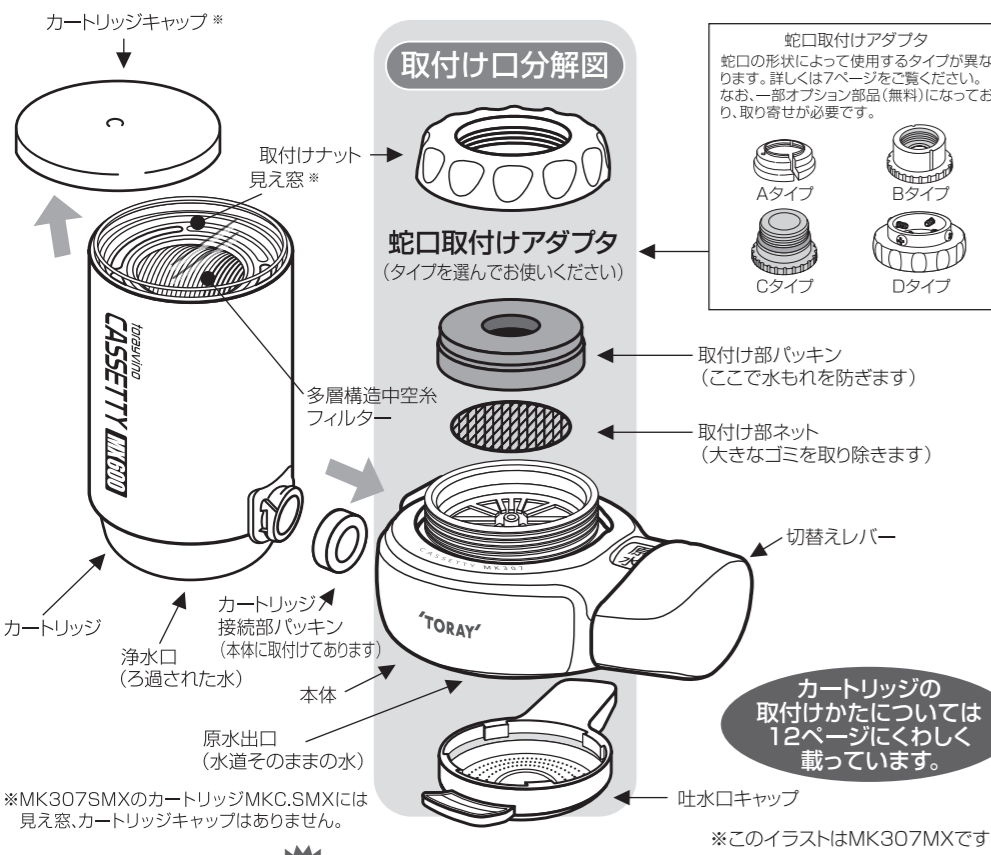

●浄水/原水の切替えについて

初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

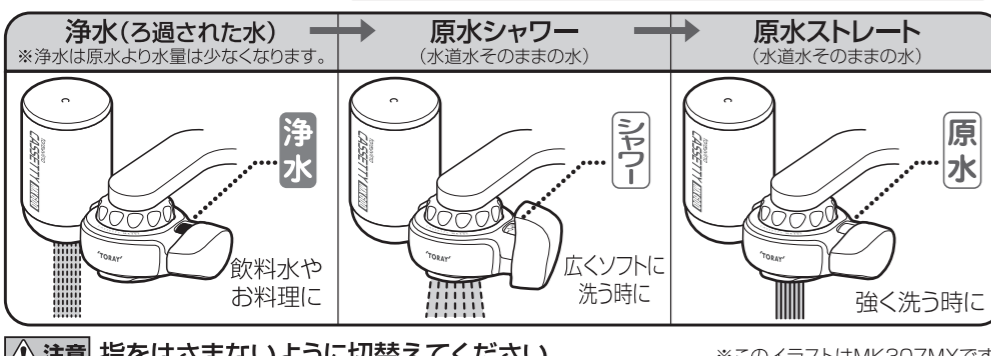

※このイラストはMK307MXです。

お手入れ方法 (吐水口キャップ)

週に1回程度の洗浄をおすすめします。吐水口キャップは本体を蛇口に付けたままで取りはずせません。

- 吐水口キャップの取りはずしかた / 取付けかた
- 注意 吐水口キャップを回す際に指や爪をはさまないようにしてください。
- (取りはずしかた) 取りはずす際は、水を流さないでください。
吐水口キャップの柄の部分、切替レバー方向にはずれる位置まで回します。その際、本体が動かないように片方の手で本体をしっかり押さえてください。
- (取付けかた) 右の図のように、吐水口キャップを本体前面左のママー クに合わせて本体にはめこみ、「取りはずしかた」と逆の手順で取付けてください。
吐水口キャップは上記の(取付けかた)の位置で止まるまで回してください。
- 吐水口キャップの洗いかた
※洗浄の際は、必ず「原水ストレート」に切替えてください。原水シャワーにしないでください。
水道水を流しながら、清潔なハブラシなどで汚れを落とすしてください。
水洗い後は水気をふきとって取付けてください。
- 注意 ●食器洗い乾燥機には入れないでください。●洗剤シンナーアルコールなどは使わないでください。
- (その他本体の洗いかた)
取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずし、お手入れをしてください。
カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際は、製品を水中に沈めないでください。(カートリッジは一度通水した後に取り付け/取りはずすをくりかえすと浄水の出が悪くなる可能性があります)
- 1. 本製品の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジールアルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じると、樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。スチームクリーナーは使わないで下さい。
- 2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす十分にすすいでから、清潔な布で水気をふきとってください。
浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出ます。汚れたハブラシ等で洗った浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。
- 3. 取付け部または取りはずした後に水洗いし、取付け部/バックンの下に装着してください。原水シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。
- 注意 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

- ### アフターサービス
- 保証書 本の取扱説明書に付いています。
●保証書は、必ず「販売店 お買上げ日」等の記入をお確かめの、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
●保証書は本書に明示されていない、期間・条件のものも、無料修理をお約束するものではありません。消耗品であるカートリッジの交換は除きます。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお近くの販売店、または下記お客様窓口にお問い合わせください。
- ### 保証期間(お買上げから1年間です)
- 保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
 - 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
 - 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。
- 商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の送戻費用はお客様の負担となります。)返金は、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び書き込みが必要となります。
返金窓口: トレビーノサービスセンター

お問い合わせ先 トレビーノサービスセンター (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 (東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南島5-24-7 株式会社東レ (1号館) (休日・弊社休業日を除く) (大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西成区1-7-4 207 ●お問い合わせの際は電話番号を併せてお電話ください。お電話の際は、お電話の通話料がかかります。お電話の通話料はお客様のご負担となります。●お問い合わせ先: トレビーノ ホームページアドレス: www.torayvino.com

仕様			
	(MK307MX)	(MK307X)	(MK307SMX)
器具の名称	トレビーノカセットィ307MX	トレビーノカセットィ307X	トレビーノカセットィ307SMX
器具の品番	MK307MX	MK307X	MK307SMX
耐圧	350kPa	350kPa	350kPa
外形寸法	高さ58×幅144×奥行78(mm)	高さ109×幅152×奥行80(mm)	高さ54×幅144×奥行78(mm)
本体重量	(濾過時)342g	(濾過時)440g	(濾過時)321g
除去できない成分	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
付属品	高除去タイプカートリッジアダプタセット (1セット/オプション部品除く)・取扱説明書(1冊)	高除去タイプカートリッジアダプタセット (1セット/オプション部品除く)・取扱説明書(1冊)	特短・高除去タイプカートリッジアダプタセット (1セット/オプション部品除く)・取扱説明書(1冊)
材料の種類	ポリセタール・ABS樹脂	ポリセタール・ABS樹脂	ポリセタール・ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体	活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体	活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
ろ過流量	1.6L/分	1.6L/分	3.0L/分
標準硬水耐水量	70kPa	70kPa	70kPa
浄水能力			
汚濁除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
濁り除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
色味除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
臭気除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
有機物除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
カビ抑制効果	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
鉛除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
銅除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
鉄除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
亜鉛除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
マンガン除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
硝酸窒素除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
亜硝酸窒素除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
アンモニア除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
有機リン除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
トリハロメタン除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
臭気除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
異臭除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
塩素除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
臭気除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
異臭除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
臭気除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)
異臭除去率	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)	総硬度(カルシウム・マグネシウム) 除去率90% (JIS S3201 試験結果)

※交換用カートリッジのサイズにより浄水能力が変わります。

注意 JIS及び浄水協会規格基準(JWPAS JIS基準)の試験方法に従って浄水能力を項目別に計測しています。実際の水道水の水質や過流量によってろ材の交換時期の目安は変わることがあります。

1 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。

水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。

2 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり、取付け部や水栓・配管から水もれが発生することがあります。

3 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)が着いている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。


4 元止め式温水器にはつなげないでください。温水器を破損させる恐れがあります。

5 自分で分解・修理をしないでください。

注意 その他の注意事項

- 硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
- 潤りのひどい時はしばらく原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

注意 取付けできない蛇口があります。

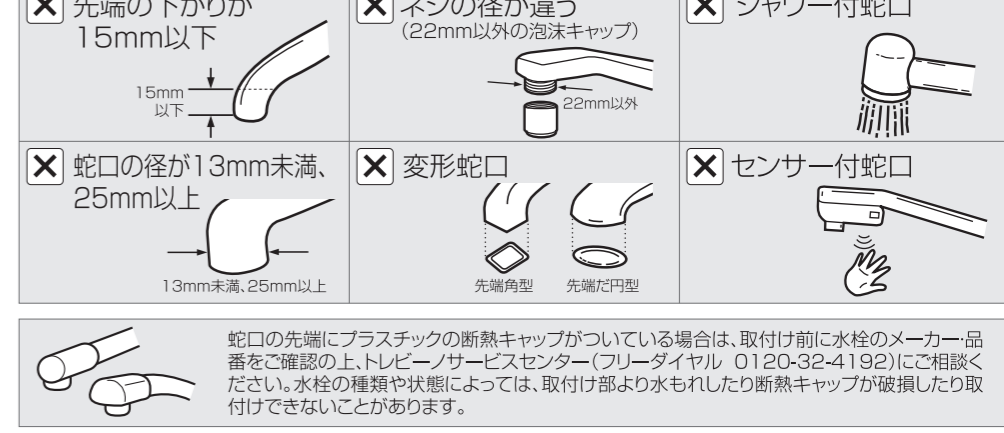

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノカセットィシリーズをお使いください。カセットィシリーズならすべてお使いいただけます。

- カセットィシリーズ (長持ち 時短&高除去タイプカートリッジ) (1個入) 品番: MKC.SLX 交換目安: 1500L (1日10L使用の場合5ヶ月)

- カセットィシリーズ (時短&高除去タイプカートリッジ) (1個入) 品番: MKC.SMX (2個入) 品番: MKC.SMX2 交換目安: 600L (1日10L使用の場合2ヶ月)

- カセットィシリーズ (高除去タイプカートリッジ) (1個入) 品番: MKC.MXJ (2個入) 品番: MKC.MX2J 交換目安: 600L (1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)

- カセットィシリーズ (高除去タイプカートリッジ) (1個入) 品番: MKC.XJ (2個入) 品番: MKC.XJ2 交換目安: 900L (1日10L使用の場合3ヶ月)

- カセットィシリーズ (塩素・濁り除去タイプカートリッジ) (1個入) 品番: MKC.J (2個入) 品番: MKC.J2 交換目安: 1500L (1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)

蛇口取付け用アダプタ(取付部品)の選びかた

	先の方くらんだ丸型蛇口	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストレート)
蛇口の形状例				
蛇口の先端形状	16mm 17.5mm 19mm	外ネジ径 22mm (形状例)	(形状例)	直径13mm以上 25mm未満
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W22山20	Cタイプ 内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 M24×1	Dタイプ ビス止め金具
(キリ目)	Aタイプ 17.5mm Bタイプ 19mm Cタイプ ユニファイネジ27 Dタイプ W23山20	<p>オプションアダプタの請求について</p> <p>Aタイプ17.5mm(ブルー)または19mm(グレー)、Bタイプ口径規格ユニファイネジ27(グレー)、Cタイプ口径規格W23山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)</p> <p>上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、以下のいずれかの方法でご請求ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電話: トレビノ・サービスセンター ☎0120-32-4192 までお電話ください。 郵便: 左記の請求券を貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記し、下記宛先にお送りください。 <p>〒520-0821 大津市湖城が丘1-8 トレビノ・サービスセンター オプション部品係</p> <p>ウェブサイト: トレビノホームページ「お客様サポート」からも取り寄せができます。</p> <p>●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。 ※使用しないアダプタは、お引換えや改修・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。</p>		

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引換えや改修・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

Aタイプ

- 9ページの図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。
- 取付けナットを、本体からはずす。
- はじめに取付けナットを蛇口へ通す。
- 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
- 完了

蛇口先端にカケヤワレがあると水漏れの原因となります。

※切替レバーは「原水」にしてください。

右の実寸図を蛇口に当てがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

16ミリ 16mm
17.5ミリ 17.5mm ※オプション
19ミリ 19mm

Bタイプ

- 取付けナットを、本体からはずす。
- 蛇口の泡沫キャップをはずす。
- 取付けナットを先に通す蛇口です。
- コインを利用して泡沫アダプタを垂直にねじ込みます。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
- 完了

蛇口先端にカケヤワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

※切替レバーは「原水」にしてください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお取寄せください。

コインをご利用ください。

500

Cタイプ

- 取付けナットを、本体からはずす。
- 蛇口の泡沫キャップをはずす。
- 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。
- コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
- 完了

蛇口先端にカケヤワレがあると水漏れの原因となります。

よくご確認ください。

※水栓のイラストは一例です。

※切替レバーは「原水」にしてください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

500

Dタイプ

- 取付けナットを、本体からはずす。
- ビス止め金具セットを本体にセットする。
- ビス止めナットを、軽く約半回転程度まわして仮止める。
- 必ず「すきま」を残す。
- 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。
- ビス止めナットを本体へ締めつけて完了。

蛇口先端にカケヤワレがあると水漏れの原因となります。

※切替レバーは「原水」にしてください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

ドライバーをご利用ください。

カートリッジの取付けかた

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた ※取りはずす場合は、逆の手順で④から行ってください。

必ず水栓を閉めて切替レバーを原水シャワー、原水ストレートにしてから取り替えてください。

- 切替レバーを「原水ストレート」の位置にします。
- カートリッジをたおした状態にします。
- カートリッジの接続部を本体にさし込みます。
- カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。

※このイラストはMK307MXです。

カートリッジに貼ってある使用上の注意ラベルのご使用開始日を記入してからお使いください。

重要! 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆつくと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり十分な水量が得られない場合があります。

カートリッジの交換時期について

以下の3点をカートリッジ交換の目安としてください。

- カートリッジ交換目安時期を過ぎた。**
MK307MX・MK307SMXのカートリッジ1個あたりの浄水能力は600L、MK307Xのカートリッジ1個あたりの浄水能力は900Lです。3~4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、600Lの交換目安は「2ヶ月」、900Lの交換目安は「3ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。
- 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。⇒除塩素機能が低下しています。**
粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下すると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。
- 浄水流量が細くなった。**

トレビノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあり、この孔がコゴリや鉄サビ、一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉(ろ過)します。このため使用中その孔が鉄サビやコゴリ等の汚れによって徐々に目づまり、浄水量が減少します。

カートリッジの上手な使いかた

- カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。
- 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(コゴリ・鉄サビ他)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間が目づまりを起こすこともあります。
- 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。
- 水道圧力が高く浄水流量が多くなる時は、水栓を絞ってお使いいただくとう効果的です。
- にごりのひどい時の朝一番のお水は原水ストレートが原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使しましょう。
- 中空糸フィルターの目づまりを確認するには…カートリッジキャップを外すと見え窓(汚れ確認窓)から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやコゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

使用前

使用後(例)

左の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

●カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住いの地域の条例にしたがった方法で分別廃棄願います。また、本体を廃棄する場合もお住いの地域の条例にしたがった方法で廃棄してください。

●MK307SMXのカートリッジMKC.SMXには見え窓・カートリッジキャップはありません。

こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ	きちんと取付けていますか? アダプターのネジ山がつぶれていませんか? 蛇口の先端にカケ・ワレヒビなどがありますか? アダプターや取付けナットにワレヒビなどありませんか?	もう一度取付けてください。(7~11ページ参照) ①②③④市販の水通し用シールテープ®を蛇口先端に数回巻くことで取り付ける際の密着性を高めるのに有効です。 サービスセンターへお問い合わせください ☎0120-32-4192 水栓メーカーに蛇口の品質をご確認の上、水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理するか交換してください。 サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないよう、布をして取りはずしてください。
底部または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか? 本体のカートリッジ接続部(パッキン)がはずれているか、ゆるんでいますか?	もう一度取付けてください。(12ページ参照) カートリッジ接続部(パッキン)を正しく付け直してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。(アフターサービス お問い合わせ 仕様 ページ参照)
シャワーの水量が少ないきれいに不出	取付け部ネットや原水出口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、原水出口はブラシなどで掃除してください。また、取付け直後にきれいに出来ない場合があります。その際も同様に掃除してください。(5ページ参照) ※取付け部ネットの紛失にご注意ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。(6ページ・13ページ参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(6ページ・12ページ・13ページ参照)
カートリッジを落としたりぶつけた	カートリッジの見え窓などにカケ・ワレ・ヒビがありますか?	カートリッジを交換してください。そのまま使用になるとカケ・ワレ・ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部(パッキン)が劣化している	取付け部(パッキン)は水道水の汚れ等によりゴムの劣化が進む場合があります。(その場合はサービスセンターへお問い合わせください) サービスセンター ☎0120-32-4192	
吐水口キャップを紛失・破損してしまった	お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。	

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。