

このたびは、東レトレビーノ浄水シャワーをお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。お買い上げの日から1年以内、保証書に記載の取扱いに準じて使用してください。また、保証書に記載の取扱いに準じて使用してください。

東レ 浄水シャワー RS51

取扱説明書

TORAY
Innovation by Chemistry

東レ 浄水シャワー保証書

本書は、お買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、右記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は右記保証規定をご参照ください。

品番	RS51 (トレビーノトレシャワー)		
保証期間	本体 (カートリッジは除く) お買上げ日より	1年	
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所	様 () 電話 ()	
	●お名前		
※販売店	●ご住所・店名	様 () 電話 ()	
	●電話		

(販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しください。

東レ 浄水シャワー保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
 - ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ This warranty is valid only for the use in Japan.

東レ株式会社 トレビーノ販売部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1
URL <http://www.torayvino.com>

SS20136005

※お問い合わせ窓口の電話番号、所在地等は変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●お問い合わせ窓口
フリーダイヤル 0120-32-4192
東京トレビーノサービスセンター (東京都世田谷区南島山5-24-7 幸来ビル3階)
大阪トレビーノサービスセンター (大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207)
福岡トレビーノサービスセンター (福岡県福岡市博多区美野島2-15-4)
(お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00
月~金曜日(祝祭日・弊社休業日を除く)

商品に満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。
(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)

- 返品窓口：トレビーノサービスセンター
- 保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店またはトレビーノサービスセンターにご相談ください。修理に要する部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。
 - 保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により修理をうけたまわります。販売店へ依頼されない場合は、トレビーノサービスセンターに連絡ください。
 - 保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店またはトレビーノサービスセンターにご相談ください。修理に要する部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

- 保証書について
この商品には保証書がついています。
※保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式および返金申込書が必要です。

アフターサービス

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを示しています。日本アトピー協会がアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。



日本アトピー協会推薦品

承認番号 S1301601A

本製品はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患の改善を保証するものではありません。

※改良のため仕様が予告なしに変更することがあります。

品名	トレビーノトレシャワー
品番	RS51
ろ材	繊維状活性炭
シヤワー・カートリッジ本体素材	ABS樹脂
遊離残留塩素低減能力	12.000L (約20時間)
本体寸法	最大幅56mm×長さ225mm
総重量(満水時)	146g (235g)
寿命設定流量	10L/分
カートリッジ交換時期の目安	5ヶ月(1日80L使用した場合)

仕様

- カートリッジのろ材には、繊維状活性炭を使用しています。(活性炭は食品添加物として認められています。)
- 水道水中の残留塩素を繊維状活性炭のカートリッジで除去します。
- 浄水と原水の切替え機能が付いているので、浴槽等の清掃時には原水に切替えてご使用いただけます。ろ材を無駄なく効率よく使える便利な機能です。

特長

安全上のご注意

❗必ず守っていただきたい事項を示します。

🚫「禁止」の行為を示します。

- ご使用になる前にはこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- ❗
- 使いはじめは必ず温度を確かめてください。
(いきなり高温のお湯が出たり、冷たい水が出たりすることがあります。)
 - 素材の耐熱温度としては60℃までご使用いただけますが、実際のご使用は適温に調整してお使いください。
 - 水圧の高い所ではご使用開始時、蛇口はゆっくり開けてください。
(水またはお湯が勢いよく飛び出し、シャワーヘッドがシャワーフックからはずれる恐れがあります。)
 - 水圧の高い所での使用は、蛇口を絞ってお使いください。
(本体を破損したり、残留塩素が十分に除去できないことがあります。)
 - 水道工事等で赤水が出ているときは、使用しないでください。
(カートリッジの目詰まりの原因になります。)
 - 1週間以上使用しない時はカートリッジを取り出し、ホース内の水を捨ててください。
 - シャワーの水量が著しく減ってきた時は、すぐ使用を中止しカートリッジを交換してください。
 - 浄水効果を保つために、カートリッジは必ず交換してください。
(交換時期は下記「カートリッジ交換の目安」をご参照ください。)
 - 使用中、肌にかゆみ等刺激を感じた場合は使用を中止してください。

- 🚫
- 飲料用としては使用しないでください。
 - 浄水を養魚用には使用しないでください。
 - 凍結させないでください。
(本体の破損・変形・性能の劣化の原因になります。)
 - 火気に近づけないでください。
(熱により本体が変形し、故障の原因になります。)
 - 台所用の瞬間湯沸器にはご使用できません。
(浴室専用の設計です。)
 - 電気温水器などの貯湯式給湯器にはご使用できません。
 - カートリッジは分解したり、ろ材を取り出したりしないでください。使用後のカートリッジは速やかに廃棄処分し、幼児・子供が分解したり、口に入れたり、遊び道具としないようにしてください。
 - 海外での取付けおよび使用はしないでください。
(海外用として設計しておりません。)

その他の注意事項


- 飲料用の浄水器として開発された製品ではありません。
- 洗面化粧台にはご使用できません。
- 水圧の低いところでは、湯温が安定せず使えないことがあります。
- 外国製のシャワーホースを中心として一部のメーカーには取付けできないものがあります。

カートリッジ交換の目安


標準的な水道水で12,000L(1日80L使用した場合、約5ヶ月)使用した時。
塩素(カルキ)臭がしてきた時。
カートリッジが著しく汚れた時。
長期間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時。
シャワーの水量が著しく減ってきた時。

カートリッジ交換の方法

カートリッジをお買い求めの際は、トレビーノトreshower-RS51専用カートリッジRSC51とご指定ください。

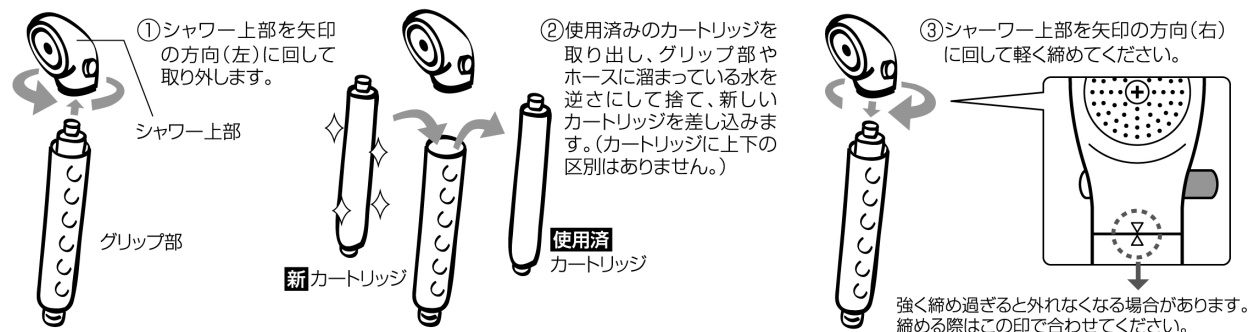


各部の名称

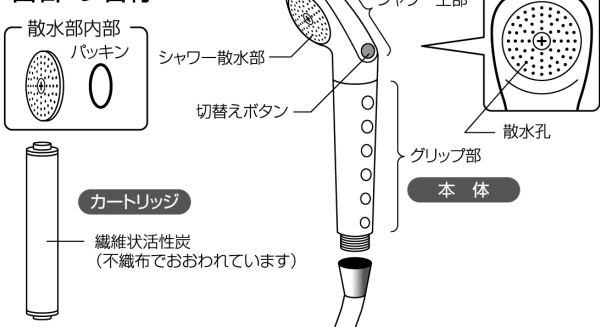

トreshowerの取付け方

現在ご使用のシャワーヘッドのメーカー名をお確かめの上、ホースから取り外してください。

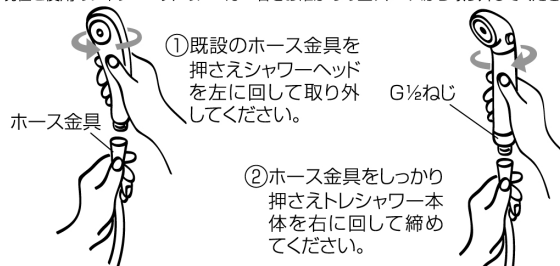


そのまま取付けられるタイプ

TOTO / INAX / KAKUDAI / SAN-EI / HVS / TBC / スギヤマ

※ネジが合わない場合は下記のアダプターを使用することにより既設シャワーホースに対応できます。


注意

シャワーヘッドとホースの接合部分は樹脂製です。ネジが合わない場合は無理に回さないでください。万一、右記アダプターで取付けできない場合は、トレビーノサービスセンターまでお問い合わせください。

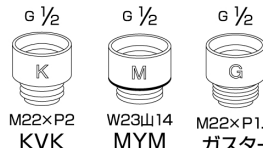

切替え方法

通水前は切替えスイッチが少々かたい場合がありますが、通水後は軽くなりますので異常ではありません。

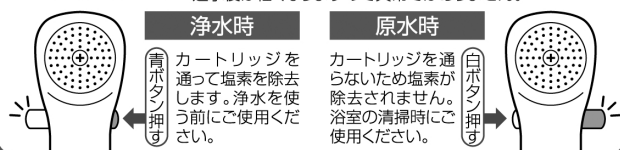

お手入れ方法

1. 本体をお手入れの際は、水を含ませたやわらかいブラシ、布、またはスポンジなどで必ず水洗いをしてください。洗剤によっては変質・故障する場合がありますので使用しないでください。
2. シャワーの水が乱れる時は、水アカや汚れなどによる、散水孔の目詰まりが考えられます。シャワー散水部を取り出し、ブラシなどで掃除してください。その際に、散水部内部のパッキンの欠落にご注意ください。