

蛇口取付け用部品の選びかた



取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状、直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かれます。

注意 蛇口先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部品の取り付けが難しくなる場合があります。取付け部品のメーカー品番をご確認の上、ドレシーノスーパーシリーズにご相談ください。




使用する部品は1種類です。使用しない取付け用部品は、お引越しいや改装・新築による水栓の変更をせよ、大切に保管してください。

Aタイプ(17.5mm)・Cタイプ(M24×1)・Dタイプ(ビス止め金具)はオプション(無料)です。上記オプション部品をご希望されるは、お手数ですがドレシーノスーパーシリーズ(フリーダイヤル0120-32-4192)までお電話いただくか、上の請求券を郵便でお送りください。郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求ください。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8 トレシーノ・パーツセンター オプション部係

※上記により取得した個人情報、オプション部品をお送りする目的以外には使用いたしません。

蛇口への取付けかた

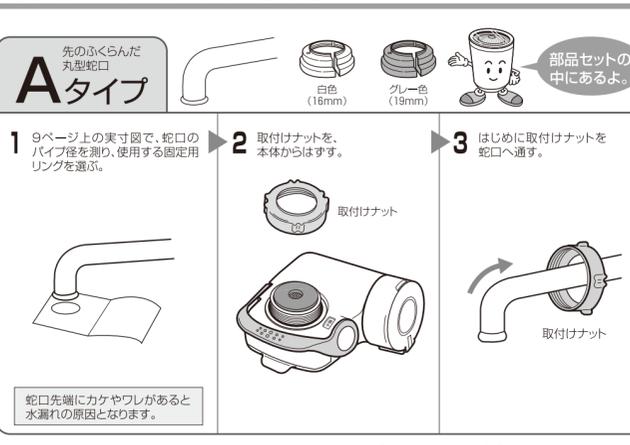


蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

部品セットの中にあるよ。

ブルー色(17.5mm) ※オプション

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

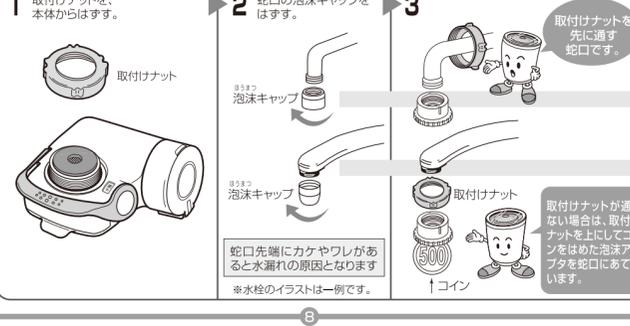

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。 ※水栓のイラストは一例です。

ネジ山が異なるよ。 ご不明な場合は、白色からお試してください。

500 コインをご用意ください。



取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

取付けナットを先に通す蛇口です。

白色の泡沫アダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合は、ブルー色の泡沫アダプタを使用します。

まっすぐ垂直に。

工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

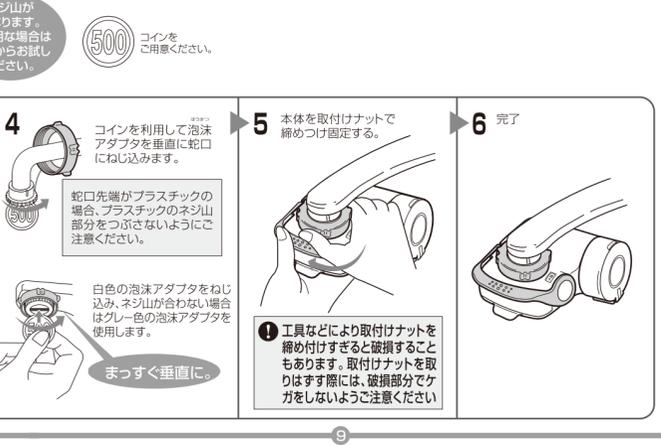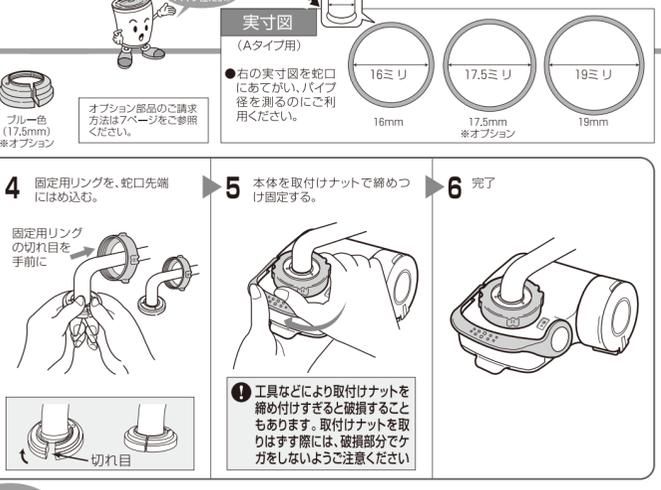

キャップをはずすとネジ山が見えないタイプの蛇口だよ。

500 コインをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。


別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレシーノスーパーシリーズをお使いください。



※表示が一部異なる場合があります。

Cタイプ

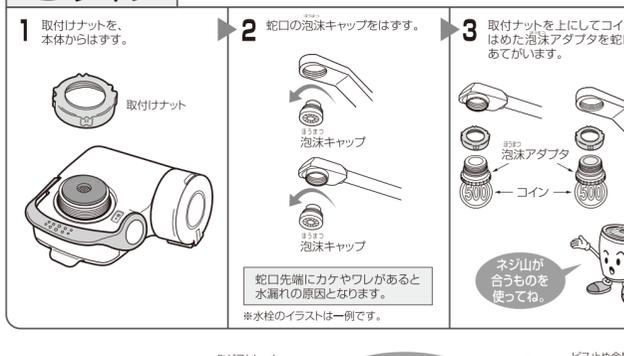


蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。 ※水栓のイラストは一例です。

ネジ山が白くモのを使ってね。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようご注意ください。

工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

Dタイプ

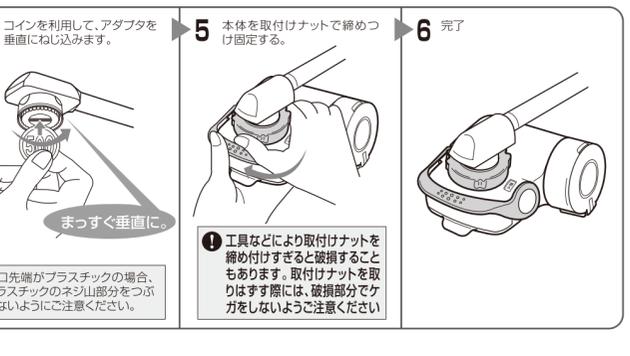

無料オプション部品です。P7のご請求方法をご覧の上、お取り寄せください。

ビス止め金具セット ※オプション

ドライバーをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

蛇口は、ビス止め金具セットの中心にくるようにしてね。

パッキンが密着して水もれを防ぎます。

カートリッジの交換時期について

高除去ろ過システム

ミネラル	粒状活性炭イオン交換体	多層構造中空糸フィルター	中空糸フィルター
①遊離残留塩素 ②濁り ③総トリハロメタン ④カビ臭(2-MIB) ⑤農薬(CAT) ⑥溶解性鉛 ⑦テトラクロロエチレン ⑧トリクロロエチレン ⑨クロロホルム ⑩ジブロモクロロメタン ⑪ジブロモクロロメタン ⑫プロモホルム	ニコリ成分 鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類	粒状活性炭	

総トリハロメタン………クロロホルム、プロモクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発がん性を有する疑いがあります。

カビ臭(2MIB)……… 濁泥などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって発生され、水の味を損ないます。

農薬(CAT)……… 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。

溶解性鉛……… 人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に神経や脳障害を引き起こす恐れがあるといわれています。

テトラクロロエチレン……… ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

トリクロロエチレン……… 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

① 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、13-14ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

② SX902Tの場合、上記①②③は除去できません。


以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

- 1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。**
SX902V・SX902Tのカートリッジ1個あたりの浄水能力は600Lです。600Lは3~4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、「2ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。*交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。
- 2 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。**
除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭など残るようになります。(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多くなる場合は、水栓を絞ってお使いいただくとう効果的です。)
- 3 カートリッジに一度水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。**

3 浄水流量が細くなった。

トレシーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあっています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニコリや鉄サビ、一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビやニコリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

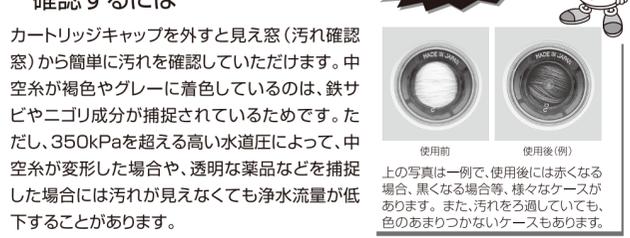

- 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニコリ鉄サビ他)量等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起すこともあります。
- 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

カートリッジの上手な使い方
にごりのひどい時の朝一番のお水は原水が原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

*カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス
カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。トレシーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。

トレシーノ・ホームページアドレス <http://www.torayvino.com>

① 携帯電話の機種により登録できない場合があります。
② 登録料および送料はお持ちの費用となります。
③ 携帯電話での取替が不可能な場合は、<http://www.torayvino.com/>を携帯電話に直接ご入力いただくか、パソコンで登録ください。

携帯電話からアクセスする場合がございます

こんなとき? どうしましょう?

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか? アダプタのネジ山がつかつていませんか? 蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありますか? アダプタや取付けナットにワレ・ヒビなどがありますか?	もう一度取付けてください。(6-11ページ参照) アダプタのネジ山がつかつていない場合は、ネジ山部分を確認の上、水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理するか交換してください。 サービスセンターへお問い合わせください。☎0120-32-4192 サービスセンターへお問い合わせください。修理する場合は、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようお気を付けて取り扱ってください。
底部または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか? カートリッジのOリング(パッキン)がはきれていませんか?	パッキンを正しくつけ直してください。粉失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。(アフターサービス お問い合わせ仕様ページ参照)
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水・シャワー口が汚れていませんか? *水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗いし、シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(下記お手入れ方法(3)参照)
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていますか?	カートリッジを交換してください。(6ページ・13ページ参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 *水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(6ページ・14ページ参照)

*水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。

お手入れ方法

- 取付方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取り外して、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。(カートリッジは一度水洗した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)
- ① 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わずに水でぬらすようにしてください。
 - ② 浄水口は水道水を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とすようにしてください。清潔なハブラシなどで水洗いしてください。
 - ③ 取付け部ネットや原水・シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。
- 浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使いの場合は10秒間、2日以上使用済みの場合は60秒間浄水を流してください。
- 注意**