

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	PT502V(トレビーノ PT502V)		
保証期間	本体	(カートリッジは除く)	お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所	見本	
	●お名前	●電話()	—
※販売店	●ご住所・店名		
	●電話()	—	

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご参考ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (二) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノ サービスセンター **0120-32-4192**

トレビーノ・ホームページアドレス: <http://www.torayvino.com>
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

ミズヨイクニ (お問い合わせ受付時間)
AM10:00~12:00
PM 1:00~ 5:00
(月~金曜日)
(祝祭日 弊社休業日を除く)


Printed in Vietnam.

'TORAY'
Innovation by Chemistry

●東レポット型浄水器

トレビーノ® PT502V

品番: PT502V

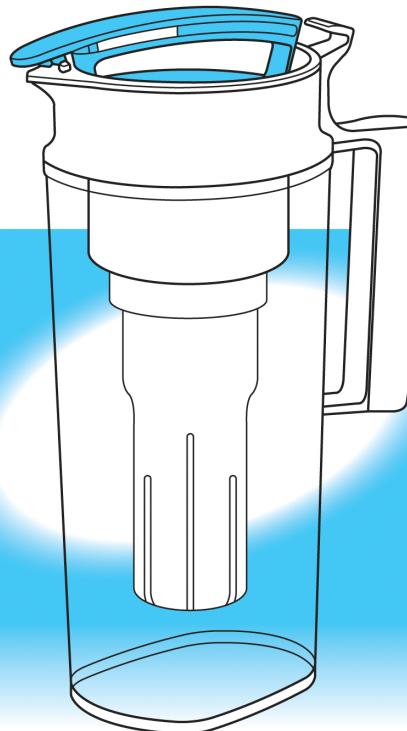

このたびは東レ家庭用浄水器
「PT502V」をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管し、
必要なときにお読みください。

浄水部容量: 1.3L
全容量: 1.9L
(ロート部容量: 約0.6L)

トレビーノ・ホームページでは、ご使用方法を
動画でわかりやすくご案内しております。

<http://www.torayvino.com/support/videomanual/index.html>

取扱説明書

安全上のご注意 1・2・3・4
各部品の確認 5
はじめに 6

ご使用前の準備
● 部品の取外し 7
● 洗浄 8
● カートリッジの準備 8・9
● カートリッジ交換目安の設定 10

ご使用方法
● 浄水をつくるとき 11
● 浄水を注ぐとき 12
● 横置きで保管するとき 12

カートリッジの取り扱い
● カートリッジの交換方法 13
● カートリッジの交換時期について 13

組み立てかた 14

交換用カートリッジ 15

お手入れ方法 16

こんなときには 17

アフターサービス お問い合わせ窓口・仕様 17・18

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

また、いざれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。



この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。



この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。



記号は、「禁止」の行為を示します。
具体的な禁止事項が記載されています。



記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。
具体的な強制・指示内容が記載されています。

各部品の名称については5ページをご参照ください。

⚠ 警告 淨水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。 ➡ 体調を損なう恐れがあります。

⚠ 注意 淨水を正しくお使いいただくために

淨水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が淨水や本体容器内部、注ぎ口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

🚫 汚れた手やスポンジなどで触れないでください。




🚫 水道水以外のもの(お茶、ジュース、牛乳など)をろ過したり、保存しないでください。

- ➡ 淨水性能劣化の恐れがあります。
雑菌が繁殖する恐れがあります。
- ➡ 変形・変色・破損の恐れがあります。
- ➡ 体調を損なう恐れがあります。

🚫 本体が破損したときは、使用を中止し、破損部に手を触れないでください。

- ➡ けがをする恐れがあります。

⚠ 淨水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。

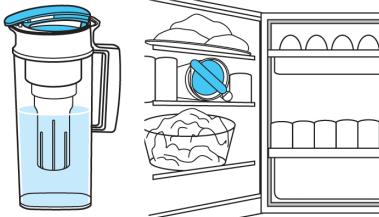

⚠ カートリッジは交換目安に従って交換してください。

- ➡ カートリッジの交換目安は10ページ「カートリッジ交換目安の設定」にしたがって設定してください。また、13ページもご参照ください。

⚠ 2日以上使わない場合は、本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。使用を再開する際は7ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

⚠ 本体容器を横向きにした時に、水漏れがないことを確認してください。

⚠ 使用後はすみやかに冷蔵庫に入れ、保管してください。

⚠ 2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて7ページ「ご使用前の準備」に従い洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

- ➡ 一度通水した後長時間放置すると、機能が低下する恐れがあります。
- ➡ 雜菌が繁殖する恐れがあります。
- ➡ 体調を損なう恐れがあります。

⚠ 注意 ご使用方法、取扱いについて

🚫 カートリッジに35°C以上の温水を通水しないでください。



🚫 クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いもののお手入れはしないでください。

- ➡ キズ・変色の原因となります。



🚫 本体容器・ロート・栓・取っ手カバーを70°C以上の温水に浸けないでください。

- ➡ 変形・変色・破損の恐れがあります。

🚫 食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

- ➡ 変形・変色・破損・水漏れの恐れがあります。

安全上のご注意

●ご使用前およびカートリッジ交換時は、7~10ページ「ご使用前の準備」を必ず行ってください。

➡ 体調を損なう恐れがあります。

●栓を閉める際は動かなくなるまできつめに閉めてください。

➡ 水漏れの恐れがあります。


●注ぐ際、ロートに水が入った状態でのご使用をおやめください。

●本体容器・ロート・栓・取っ手カバーは、定期的に(2日に1回程度)洗浄してください。

➡ 清潔に保つために清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗い、よくすすいで洗剤を落としてください。すぎが不十分な場合、本体の劣化・水質悪化の原因になります。

●栓を開ける際に、「栓」と「取っ手カバー」の間に指を置かないでください。

➡ 指をはさむ恐れがあります。

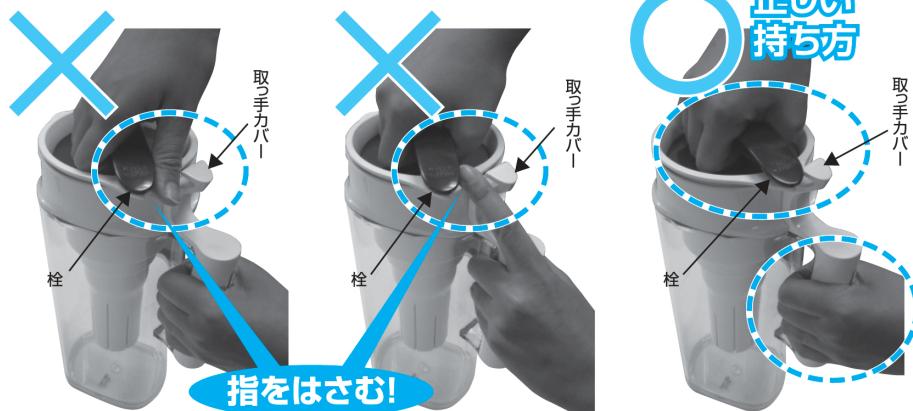

小さいお子様がご使用される際は、特にご注意ください。

●スライダーを取りはずす際は、設定した使用開始日を忘れないようにご注意ください。

○持ち運ぶ際は、栓とロートがしっかりと閉まっていることを確認してください。

➡ 栓がはずれ、本体容器が落下する恐れがあります。

○濡れた手での持ち運びはしないでください。

➡ 容器がすべりやすくなり、落下させてしまう恐れがあります。

○栓やロートが緩んだ状態で横置きはしないでください。

➡ 水漏れの恐れがあります。


○高温になる器具(ストーブや電子レンジなど)や火気の近くでは使用しないでください。

➡ 変形・変色・破損する恐れがあります。




○高温になる場所(直射日光の強い場所や炎天下の車中など)で放置・保管しないでください。

➡ 変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

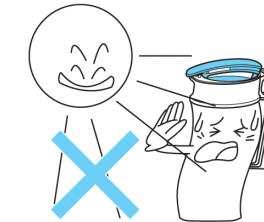

○凍結させないでください。冷凍庫(フリー ザー)、チルド室に入れないでください。

➡ 破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

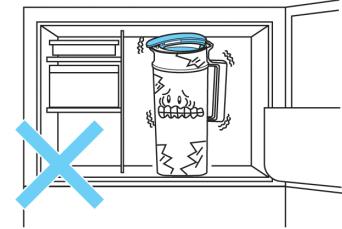

○養魚用などには使用しないでください。

➡ 残留塩素の除去が不十分なとき、魚が死ぬ恐れがあります。

○カートリッジを分解しないでください。

➡ 分解すると商品を正常にご使用できません。



注意 その他の注意事項

●硬水を軟水にしたり、軟水を硬水にすることはできません。

軟水 ← → 硬水




●本体容器内部やカートリッジに黒または白い粉がついている場合があります。これはろ材の活性炭やイオン交換体の粉末ですので異常ではありません。ご使用前に水道水で洗い流してください。


各部品の確認

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。万一、不備や部品の破損がありました場合にはすぐにお買い上げ店もしくはトレビーノサービスセンターにお申し付けください。


①栓(1個)

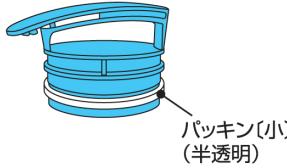



⑤取手カバー(1個)




④本体容器(1個)

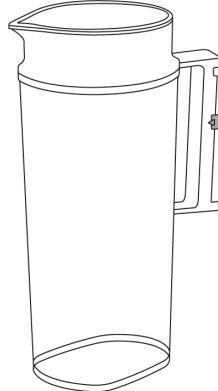

②ロート(1個)

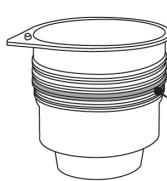③カートリッジ(1個)
(品番: PTC.VJ)

各部のなまえ

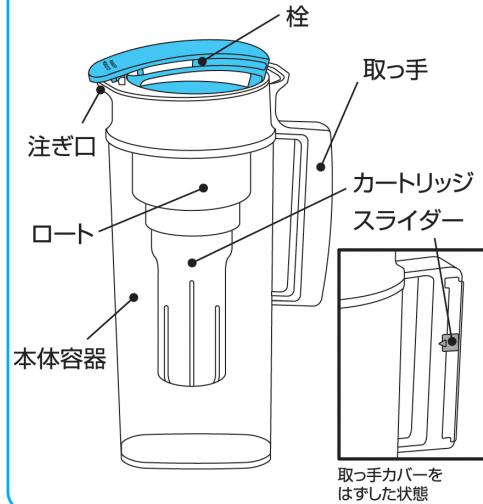

トレビーノ
サービスセンター


フリーダイヤル
0120-32-4192
FreeDial

ミズ ヨイクニ
0120-32-4192

[お問い合わせ受付時間]
AM10:00~12:00 PM1:00~5:00
(月~金曜日)(祝祭日、弊社休業日を除く)



はじめに(PT502Vはこんな商品です)

1 栓とロートの設計について

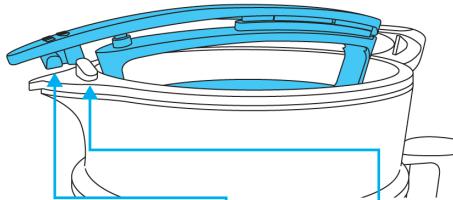

PT502Vは栓を回す動作だけで水を注いだりろ過できるよう に、栓とロートが一緒に回る設 計になっています。



栓を開ける時は栓の凸部がロートの凸部を動かすことにより、栓とロート が一緒に回ります。

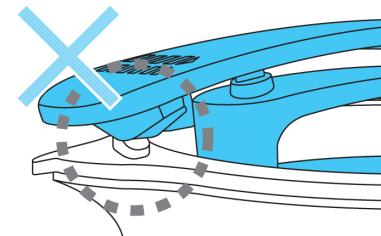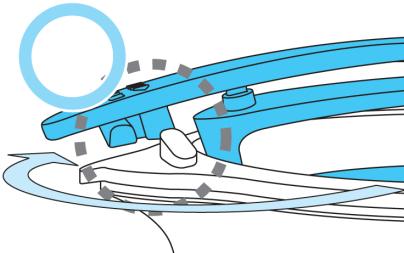

栓を閉める時は、栓の凸部がロートの 凸部の上を越えるまで時計回りに閉 めてください。

栓の凸部がロートの凸部の上を越えて いない。(この状態だと栓を開けて もロートが一緒に回りません。)

2 お守りください

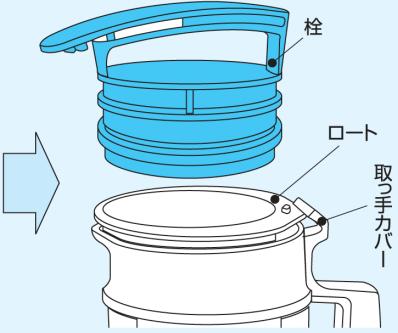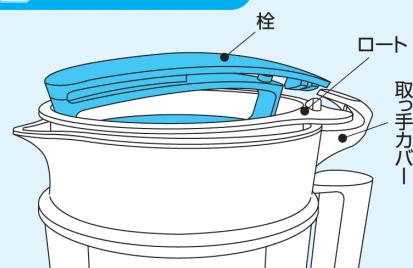

取手カバーは栓とロートを離す役割をします。栓を回す際は必ず取手カバーを 取り付けたままにしてください。(使い方は7ページを参照ください)

ご使用前の準備


① 部品の取外し 清潔な手で行ってください。

栓、ロートを外し、中のカートリッジを取り出します。

①




栓とロートが
図のよう
になっ
て
いるか
確
認
す
ぐ
だ
い。

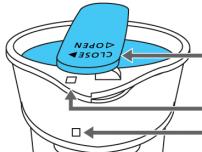

栓の「CLOSE▶」と
ロートの「□」印が本
体容器の「□」印に重
なるように合わせま
す。


②

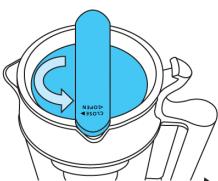

栓とロートが閉
ま
っ
て
い
る
状
態
か
ら
反
時
計
回
り
に
回
し
ま
す。
ロ
ート
は
栓
と
一
緒
に
回
り
ま
す。

取
っ
手
カ
バ
ー
は
外
さ
ない
で
く
だ
い。

③

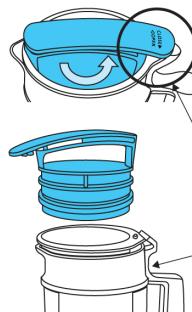


取
っ
手
カ
バ
ー
の
と
こ
ろ
で
ロ
ート
は
止
ま
り
ま
す
が
、
栓
は
そ
の
ま
ま
反
時
計
回
り
に
回
し
て
外
し
ま
す。

ロ
ート
は
こ
こ
で
止
ま
り
ま
す。

取
っ
手
カ
バ
ー
は
外
さ
ない
で
く
だ
い。

④

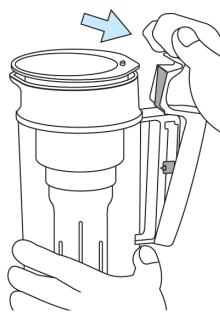

取
っ
手
カ
バ
ー
の
上
部
を
引
い
て
外
し
ま
す。
外
し
にく
い
とき
は
横
に
ず
ら
し
な
が
ら
引
く
と
取
り
外
せ
ま
す。

⑤



カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
取
り
出
し
た
後
、
ロ
ート
部
分
を
持
ち
、
反
時
計
回
り
に
回
し
て
ロ
ート
を
外
し
ま
す。

② 洗浄

本体容器・ロート・栓・取っ手カバーを洗浄します。




食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジを使用し、なるべくお湯で洗いよくすすいでください。
(カートリッジは洗わないでください。)

③ カートリッジの準備

正しく行わないと、ろ過に時間がかかります。

①

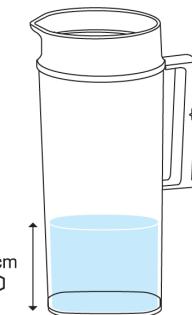


約8cm
[※1]

②



③

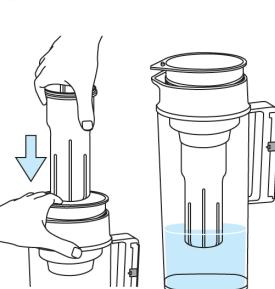

カートリッジをロート中央の穴に止まるところまで差し込みます。そのままカートリッジを水道水に約10分間浸します。

※1 PTC.VJの場合。(PTC.FJの場合は、パッケージの使用前準備に従ってください。)

ご使用前の準備


③ カートリッジの準備

正しく行わないと、ろ過に時間がかかります。



④ カートリッジ交換目安の設定

(1日3L使用の場合)

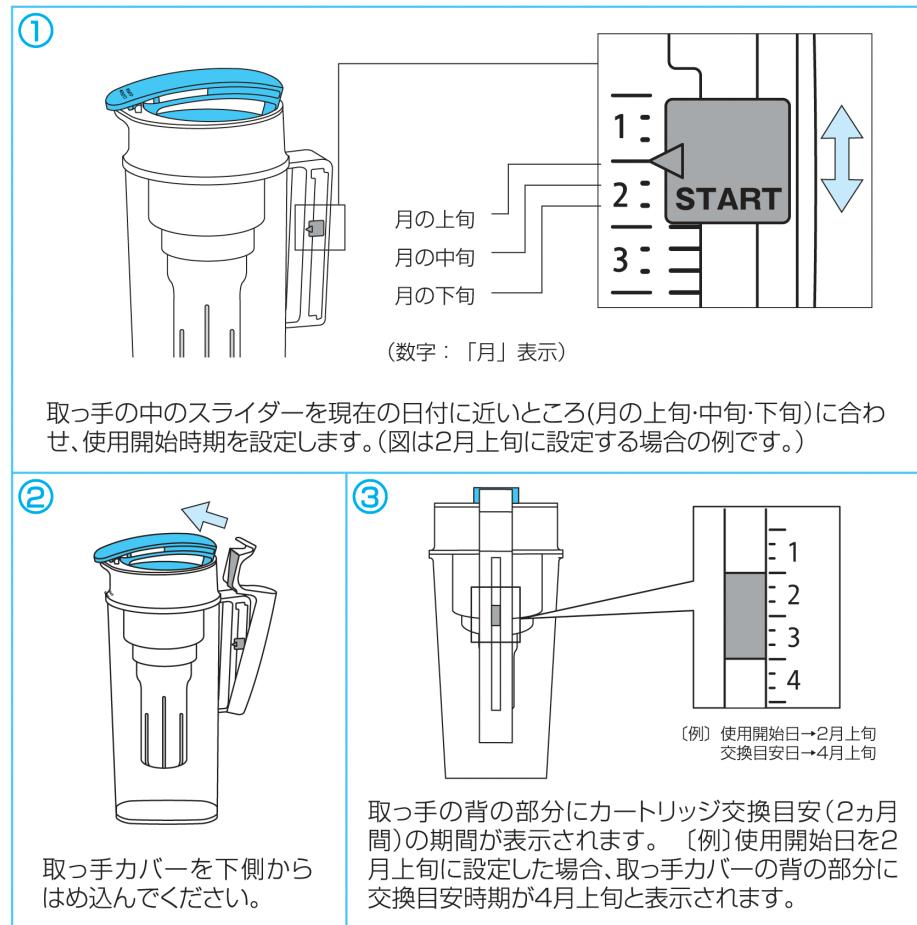


トレビーノホームページでは、PT502Vのご使用方法を動画でわかりやすくご案内しております。ぜひご利用ください。

<http://www.torayvino.com/support/videomanual/index.html>

ご使用方法


① 淨水をつくるとき(ろ過)

栓を開けると、ロートも同時に回ります。
ロートは取っ手カバーの位置で止まります。

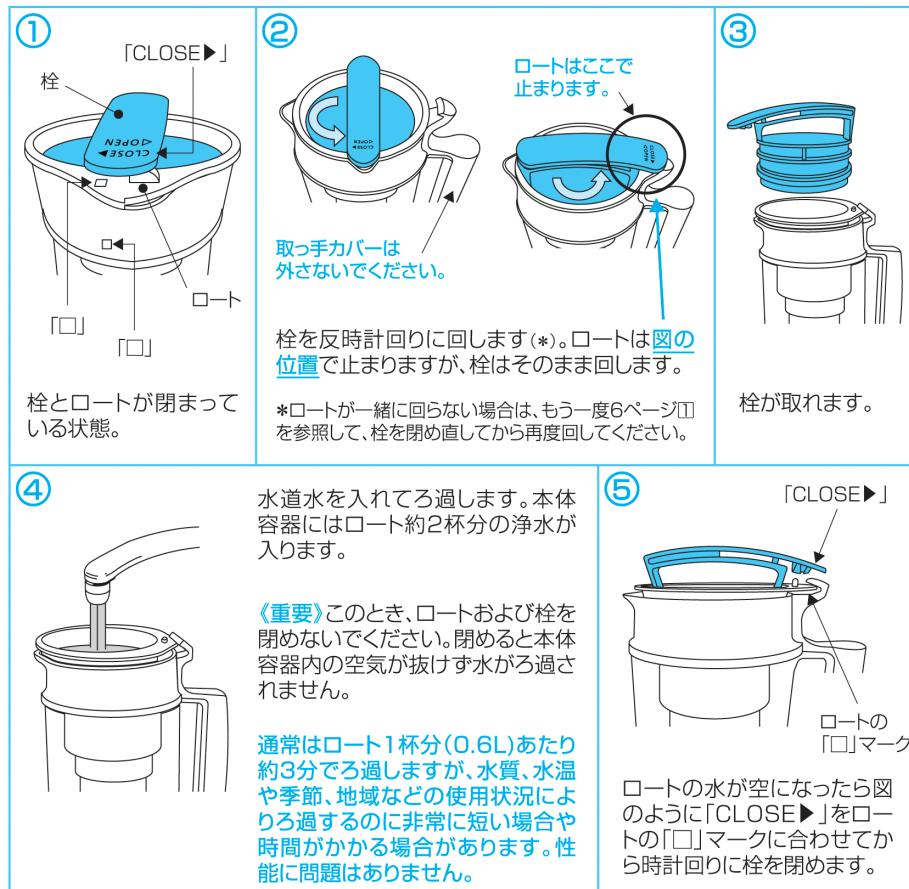


表示のろ過流量(0.2L/分)は、カートリッジが十分に水になじんだ状況において、JISの試験方法に従って計測した結果です。新しいカートリッジの場合、表題のろ過流量になるのは使用開始日から数日かかることがあります、性能に問題はありません。

② 淨水を注ぐとき

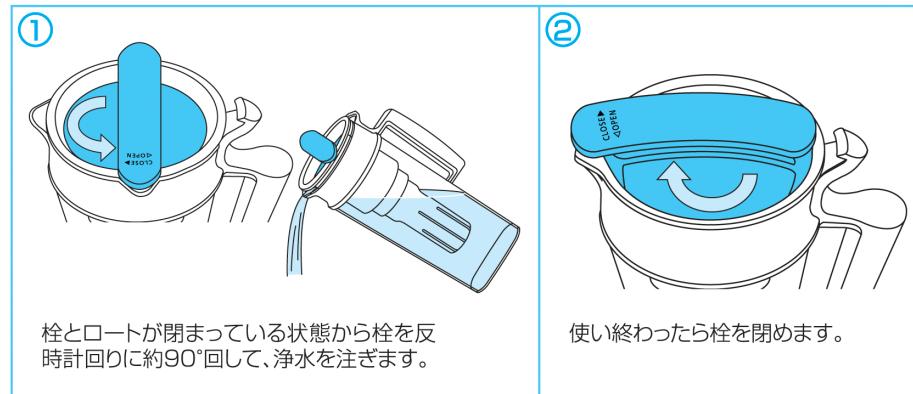


③ 横置きで保管するとき

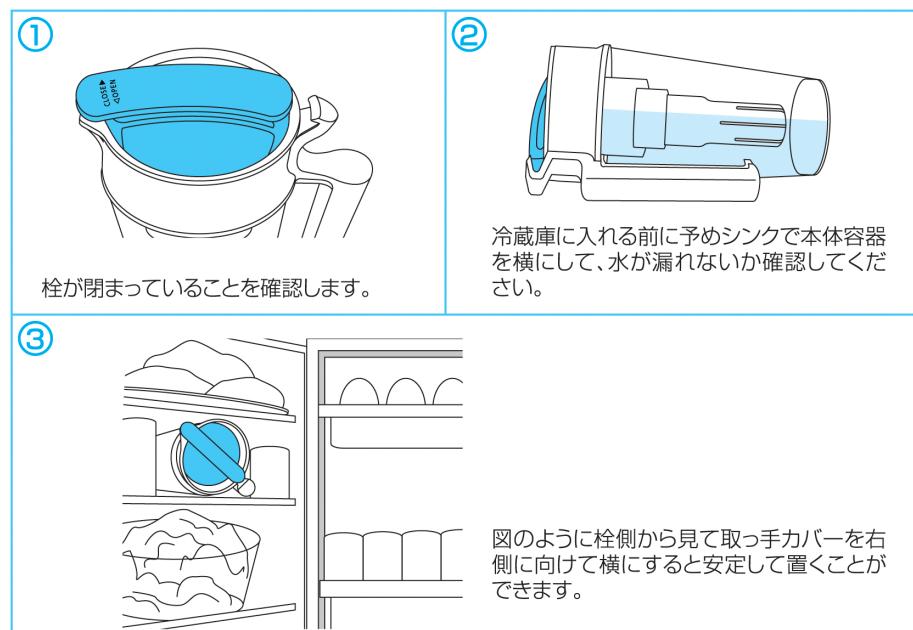

カートリッジの取扱い

① カートリッジの交換方法

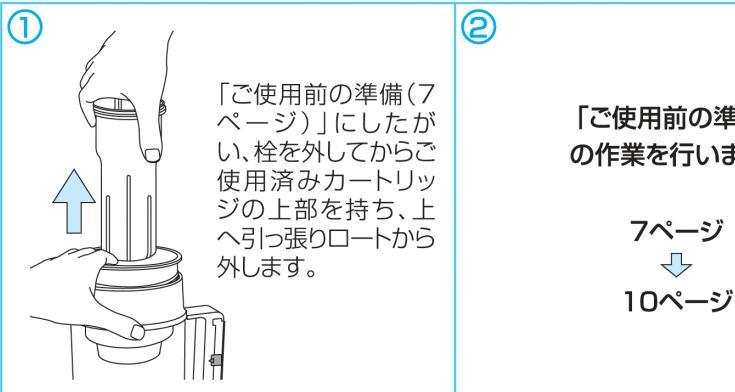

ご使用済みのカートリッジや本体容器は、可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄願います。

② カートリッジの交換時期について

交換時期は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なりますが、1日3L使用した場合2ヶ月、1日2L使用した場合3ヶ月が交換目安(約200L)です。


最適な性能でお使いいただくために、10ページ「カートリッジ交換目安の設定」にしたがって交換時期を設定し、カートリッジを定期的に交換してください。

■次の場合は早めにカートリッジを交換してください。

- 浄水に塩素(カルキ臭)がのこるようになった。
- 2週間以上使用しなかった。

組み立てかた

新しいカートリッジを使用する場合は、取扱説明書内の8~9ページ「洗浄・カートリッジの準備」を必ず行ってください。

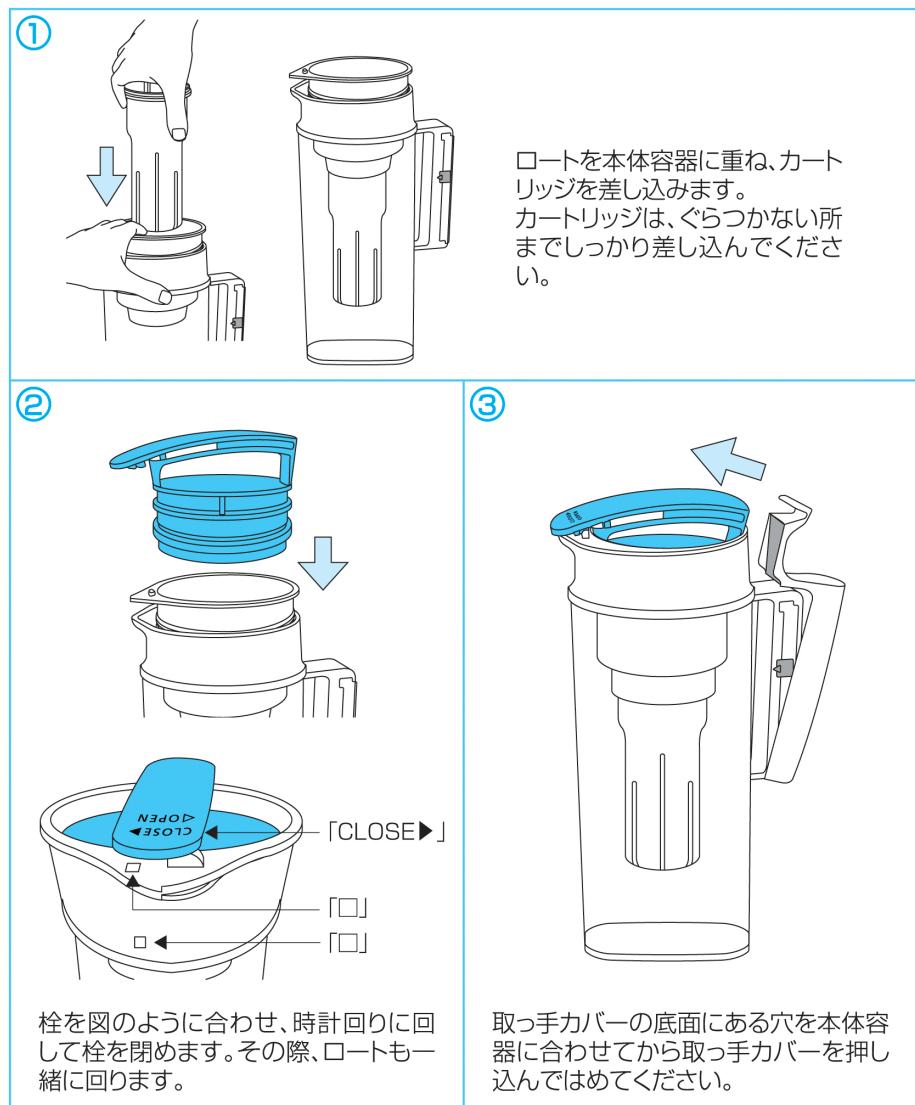

交換用カートリッジ

本商品にはPTC.VJがセットされています。

**交換用カートリッジは別売の
『トレビーノ・ポット型カートリッジ PTシリーズ』を
お使いください。**

ポット型カートリッジPTシリーズ
(高除去(12項目クリア)タイプ)

(1個入)品番:PTC.VJ
(2個入)品番:PTC.V2J
交換目安:200L



ポット型カートリッジPTシリーズ
(トリハロメタン・塩素・カビ臭(2-MIB)除去(6項目クリア)タイプ)

(1個入)品番:PTC.FJ
(3個入)品番:PTC.F3J
交換目安:200L



	品 番	PTC.VJ、PTC.V2J	PTC.FJ、PTC.F3J
	ろ材の種類	活性炭、イオン交換体	活性炭
浄水能力 (1個あたり)	遊離残留塩素 (除去率80%)	200L	200L
	総トリハロメタン (除去率80%)	200L	200L
	溶解性鉛 (除去率80%)	200L	—
	2-MIB(カビ臭) (除去率80%)	200L	200L
	CAT(農薬) (除去率80%)	200L	200L
	テトラクロロエチレン (除去率80%)	200L	200L
	トリクロロエチレン (除去率80%)	200L	200L
	1,1,1-トリクロロエタン (除去率80%)	200L	—
	クロロホルム (除去率80%)	200L	—
	ブロモジクロロエタン (除去率80%)	200L	—
	ジブロモクロロメタン (除去率80%)	200L	—
	ブロモホルム (除去率80%)	200L	—
	ろ材の取替 時期の目安	1日3L使用した場合 1日2L使用した場合	2ヶ月 3ヶ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。
トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。

トレビーノ・ホームページアドレス <http://www.torayvino.com>

携帯電話からもご登録ができます。

携帯電話用アドレス <http://www.torayvino.com/i/>

**携帯電話から
アクセスする
場合のご注意**

- ①携帯電話の機種によりご登録いただけない場合があります。
- ②接続料および通話料はお客様のご負担となります。
- ③携帯電話での読み取りが不可能な場合は、<http://www.torayvino.com/i/>を携帯電話に直接ご入力いただきか、パソコンよりご登録ください。




お手入れ方法

衛生性を保つために、下記のお手入れ方法に従って本体容器・ロート・栓・取っ手カバーは定期的に(2日に1回程度)洗浄してください。


栓・ロートの外しかたは、7ページ「部品の取外し」①～⑤をご参照ください。また、洗浄の際はカートリッジを取り外してください。



食器用中性洗剤を使い、清潔なスポンジを使用し、なるべくお湯で洗浄してください。クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。洗剤はよくすすいで落としてください。

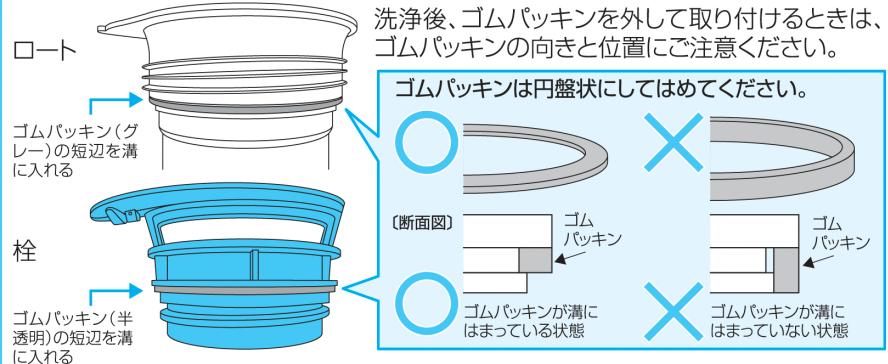

食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

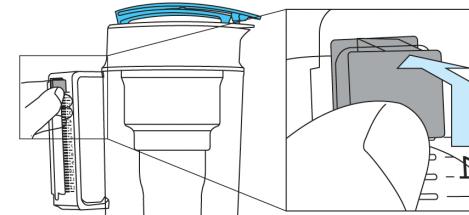

スライダーは上部へ動かし、奥に押し出すと、取り外すことができます。

こんなときには

こんなとき	確認しましょう	こうしましょう
ろ過時間が短い	_____	通常はロート1杯分(0.6L)あたり約3分でろ過しますが、水質、水温や季節、地域などの使用状況によりろ過するのに非常に短い場合や時間がかかる場合があります。性能に問題はありません。
ろ過時間が長い	新しいカートリッジではありませんか?	新しいカートリッジの場合、表示のろ過流量(0.2L/分)になるのは、使用開始日から数日になります。11~12ページ「ご使用方法」をご参照ください。
	古いカートリッジではありませんか?	目詰まりしている可能性があります。新しいカートリッジに交換してください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
	カートリッジとロートの接続部から水が漏れていませんか?	カートリッジをはめ直してください。
	浄水は古くないですか?	浄水は冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。
	使い始めに2回ろ過しましたか?	カートリッジのろ材の活性炭やイオン交換体の粉末が水中に混じることがありますが、異常ではありません。7ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。活性炭やイオン交換体の粉末が本体容器内部に付いている場合は洗い流してください。
浄水のニオイ、味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
	カートリッジが汚れていませんか?	カートリッジを洗浄してください。
	本体容器・ロート・栓が汚れていませんか?	16ページ「お手入れ方法」に従って洗浄してください。
ロートが取っ手カバーの位置で止まらない	_____	栓の「CLOSE▶」マークの部分を押したまま取っ手カバーを通過させると、ロートが止まらないことがあります。取っ手カバーを通過させるとときは、栓を押さずに回してください。 取っ手カバーを「カチッ」と音がするところまで確実に取り付けてください。
ロートと栓が一緒に回らない	_____	一度栓をきっちりと閉め、6ページ①を参考して栓を閉め直してから再度回してください。
ロートや栓が閉まらない	栓のパッキン[小]とロートのパッキン[大]が正しく取り付けられていますか?	16ページの通りパッキンが浮いたりねじれたりしている場合は正しく付け直してください。
ろ過ができるない	栓が閉まっていますか?	ろ過中は栓を外してください。
	ロートが閉まっていませんか?	一度7ページ①の状態に戻してから、栓を外してください。その際にロートも栓と一緒に回っていることを確認してください。
浄水が出ない	ロートが閉まっていませんか?	7ページ①の状態に戻してから、11~12ページ「ご使用方法」に従ってご使用ください。

こんなとき	確認しましょう	こうしましょう
水が漏れる	ロートがゆるんでいませんか?	7ページ①の状態に戻してください。
	栓のパッキン[小]とロートのパッキン[大]が逆に付いていませんか?	16ページの通り栓にはパッキン(小・半透明)、ロートにはパッキン(大・グレー)を正しく付けてください。
	栓のパッキン[小]とロートのパッキン[大]が正しく取り付けられていますか?	16ページの通りパッキンが浮いたりねじれたりしている場合は正しく付け直してください。
	パッキン[小]またはパッキン[大]が傷んでいませんか?	パッキンを交換してください。 5ページ「各部品の確認」をご参照ください。
	品番 BPTGP01-T BPTGP02-G	品名 パッキン[小]半透明・栓用 パッキン[大]グレー・ロート用
		希望小売価格 210円(税込) 210円(税込)

アフターサービス・お問い合わせ窓口・仕様

アフターサービス

- 【1】保証書 <この取扱説明書に付いています>
 * 保証書は、必ず「販売店お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
 * 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジ・パッキンの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間<お買上げから1年間です>

- 【2】保証期間中に修理をご依頼される時
 お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
 【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時
 お求めの販売店にまことに相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
 【5】部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります)返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。
 返金窓口:トレビーノサービスセンター

トレビーノサービスセンター
0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間)
 AM 0:00~12:00 PM 1:00~5:00 (東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
 (大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
 (月~金曜日)(祝祭日・弊社休業日を除く)
 (福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4
 ●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

トレビーノホームページアドレス: <http://www.torayvino.com> カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

商品仕様
 器具の名称: ポット型浄水器 トレビーノPT502V 本体重量: 720g(満水時2020g)
 器具の品番: PT502V 除去できない成分: 濁り・水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
 外形寸法: 高さ301×幅193×奥行117(mm) 滤水部容量: 1.3L

材料の種類: 本体/ポリスチレン・ポリプロピレン・ABS樹脂 カートリッジ/ABS樹脂・ポリプロピレン ろ材の種類: 活性炭・イオン交換体	トリクロロエチレン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 純トリハロメタン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 溶解性鉛: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 2-MIB(カビ臭): 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) C A T(農薬): 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) テトラクロロエチレン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ろ材の取替時期の目安: 1日3L使用の場合2ヶ月、1日2L使用の場合3ヶ月	トリクロロエチレン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 1,1,1-トリクロロエタノン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) プロモジクロロメタン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) ジブロモジクロロメタン: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) ブロモエチル: 純ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

△ 注意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したもので、実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取替時期の目安は変わることがあります。