



●東レポット型浄水器

トレビノー PT301

品番：PT301

取扱説明書


このたびは東レ家庭用浄水器「トレビノーPT301」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書付

本取扱説明書には、保証書が付いています。必要事項が記入されていることを確かめいただき、販売店からお受け取りください。

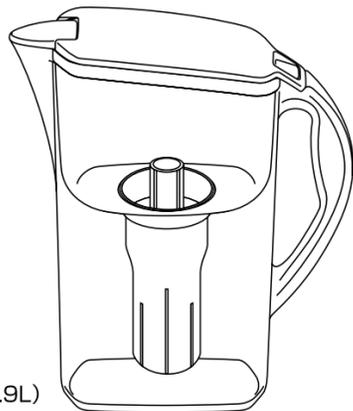

浄水部容量：1.3L
全容量：2.2L
(ロート部容量：約0.9L)

1. 各部位の確認

1-1

ご使用いただく前に各部位が揃っているかご確認ください。万一、不備や部品の破損がありました場合にはすぐにお買い上げ店もしくはトレビノー・サービスセンターにお申し付けください。

トレビノー サービスセンター フリーダイヤル ミス ヨイクニ 【お問い合わせ受付時間】 AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 (月~金曜日) (祝祭日除く)
0120-32-4192

①フタ(1個)



②ロート(1個)



③本体容器(1個)



④カートリッジ(1個)



2. 安全上のご注意

2-1

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告 この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意 この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。

記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。

記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

2-2

警告 浄水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
➡ 体調を損なう恐れがあります。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や本体容器内部、注ぎ口等に付着・繁殖する場合がございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

汚れた手やスポンジなどで触れないでください。



水道水以外のもの(ジュース、牛乳など)をろ過したり、保存しないでください。
➡ 浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。


2-3

2-4

2-5

2-6

浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。

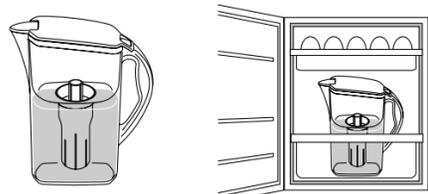

室温で長時間放置しないでください。

カートリッジは交換目安に従って交換してください。
➡ カートリッジの交換目安は 3-4 ページをご参照ください。

2日以上使わない場合は、本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。次回使用を再開する際は 3-1 ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて 3-1 ページ「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。
➡ 一度通水した後長時間放置すると、機能が低下する恐れがあります。

注意 ご使用方法、取扱いについて

35℃以上の温水をろ過しないでください。
➡ 活性炭の機能が低下し、吸着した臭いなどが浄水に出てくる恐れがあります。

各部品を50℃以上の温水に浸けしないでください。
➡ 変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

ご使用前およびカートリッジ交換時は、3-1 ページ「ご使用前の準備」を必ず行ってください。
➡ 浄水性能が発揮できません。

本体容器内の水を使いきってからロートに水を入れてろ過してください。
➡ 水道水を入れすぎるとあふれることがあります。

高温になる器具(ストーブや電子レンジなど)や火気の近くでは使用しないでください。
➡ 変形・変色・破損する恐れがあります。

養魚用などには使用しないでください。
➡ 残留塩素の除去が不十分なとき、魚が死ぬ恐れがあります。

濡れた手で持ち運びはしないでください。
➡ すべって落とす恐れがあります。

凍結させないでください。冷蔵庫(フリーザー)、チルド室に入れないでください。
➡ 破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

高温になる場所(直射日光の強い場所や炎天下の車中など)で放置・保管しないでください。
➡ 変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

本体容器・ロート・フタは、こまめに洗浄してください。
➡ 清潔に保つために清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗い、よくすすいで洗剤を落としてください。すすぎが不十分な場合、本体の劣化・水質悪化の原因になります。

クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いもののお手入れはしないでください。
➡ キズ・変色の原因となります。

食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。
➡ 変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

分解しないでください。
➡ 分解すると商品を正常にご使用できません。
➡ 小さな部品を乳幼児が誤飲する恐れがあります。

注意 その他の注意事項

●硬水を軟水にしたり、軟水を硬水にすることはできません。


軟水 ← × → 硬水

●カートリッジに黒または白い粉がついている場合があります。これはろ材の活性炭やイオン交換体の粉末ですので異常ではございません。ご使用前に水道水で洗い流してください。

3. ご使用方法

3-1

1 ご使用前の準備

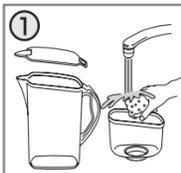


本体容器・ロート・フタを洗浄します。食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジをお使いください。その後、よくすすいでください。(カートリッジは洗剤で洗わないでください。)




本体容器に約300ml(底部から約3cm)の水道水を入れてください。




ロートを本体容器にセットします。カートリッジをロート中央の穴に止まるところまで差し込みます。そのままカートリッジを水道水に約10分間浸します。

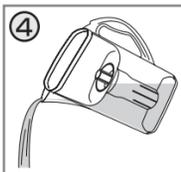


本体容器内の水道水を捨てます。

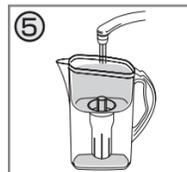

ロートにあふれない程度に水道水を入れます。(※1)

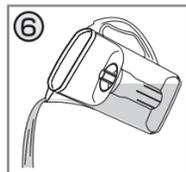

ロート内の水が空になったら、本体容器にたまった浄水を捨てます。(※2)

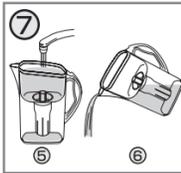

⑤・⑥の作業をあと1回繰り返します。(合計2回) (※3)

※1 カートリッジとロートの接続部から水が漏れる場合は、カートリッジをはめ直してください。
 ※2 カートリッジのろ材の活性炭やイオン交換体の粉末により水が濁ることがありますが、異常ではございません。
 ※3 活性炭やイオン交換体の粉末が本体容器内部に付いている場合は洗い流してからご使用ください。

3-5

5 保管方法

(1) 2日以上使わない場合

本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。次回使用を再開する際は3-1ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

(2) 2週間以上使わなかった場合


古いカートリッジを捨てて3-1ページ「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

6 お手入れ方法

衛生性を保つために、下記のお手入れ方法に従って本体容器・ロート・フタはこまめに洗浄してください。少なくともカートリッジ交換時には洗浄してください。




食器用中性洗剤を使い、清潔なスポンジで洗浄してください。クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いもののお手入れはしないでください。洗剤はよくすすいで落としてください。

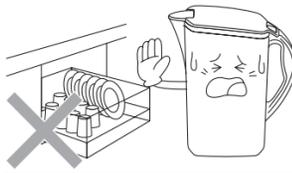

食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

3-2

2 ご使用方法

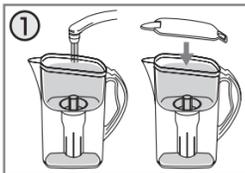

ロートに水道水を入れ、フタをします。




本体容器を安定した場所に置き、ろ過します。




ロート内の水がろ過されたらご使用いただけます。

表示のろ過流量(0.2L/分)は、カートリッジが十分に水になじんだ状態において、JISの試験方法に従って計測した結果です。新しいカートリッジの場合、表示のろ過流量になるのは、使用開始日から4日目(※4)になります。通常は1L(ロート1杯分)あたり約5分でろ過しますが、水質、水温や季節、地域などの使用状況によりろ過に時間がかかったり早まったりする場合があります。

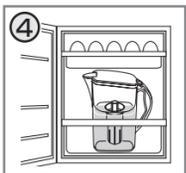

浄水をすぐに使用しない場合は冷蔵庫で一晩(8時間以上)保管してください。24時間以内にお使いください。

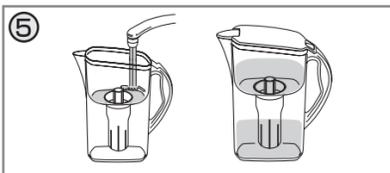

本体容器内の水を使いきってからロートに水を入れてろ過してください。(※5)

※4 1日3L(ロート3杯分)使用し、使用後に1L(ロート1杯分)のろ過した浄水を本体容器に入れてそのまま冷蔵庫で一晩(8時間以上)保管した場合。
 ※5 水道水を入れすぎるとあふれることがあります。

4-1

4. こんなときには

こんなとき	確認しましょう	ごうしましょう
浄水が濁る	使い始めに2回ろ過しましたか?	3-1 ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか? カートリッジとロートの接続部から水が漏れていませんか?	カートリッジを交換してください。 カートリッジをはめ直してください。
浄水のろ過時間が長い	新しいカートリッジではありませんか? 古いカートリッジではありませんか?	新しいカートリッジの場合、表示のろ過流量(0.2L/分)になるのは、使用開始日から4日目になります。3-2 ページ「ご使用方法」をご参照ください。 目詰まりしている可能性があります。新しいカートリッジに交換してください。
浄水のニオイ・味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか? カートリッジが汚れていませんか? 本体容器・ロート・フタが汚れていませんか?	カートリッジを交換してください。 3-5 ページ「お手入れ方法」に従って洗浄してください。

5. 仕様

5-1


商品仕様	器具の名称	ポット型浄水器 トレビーノPT301
器具の品番	PT301	
外形寸法	高さ280×幅240×奥行94(mm)	
本体重量	700g(満水時2000g)	
除去できない成分	濁り・水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど	
浄水容量	1.3L	
材料の種類	本体・ロート・フタ・ポリスチレン 注ぎ口・ポリプロピレン カートリッジ/ABS樹脂・ポリプロピレン	
ろ材の種類	活性炭・イオン交換体	
ろ過流量	0.2L/分	
浄水能力	遊離残留塩素: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) トリハロメタン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 溶解性鉛: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 2-MIB(カビ臭): 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) CAT(農薬): 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) テトラクロロエチレン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) トリクロロエチレン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 1,1,1-トリクロロエタン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) クロロホルム: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) フロモジクロロメタン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) ジブロモクロロメタン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果) プロモホルム: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)	
ろ材の取替時期の目安	1日3L使用の場合2ヶ月	

3-3


3 カートリッジの交換方法



ご使用済みカートリッジの上部を持ち、上へ引っ張りロートから外します。

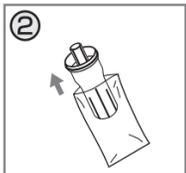

新しいカートリッジを袋から取り出します。

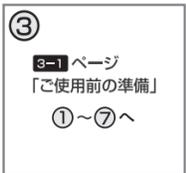

3-1 ページ「ご使用前の準備」の①～⑦の作業を行います。

ご使用済みのカートリッジや本体は、可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄願います。

交換用カートリッジは別売のトレビーノ・PTシリーズをお使いください。



(1個入り) 品番: PTC.VJ

(2個入り) 品番: PTC.V2J

3-4

4 カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なります。最適な性能でお使いいただくために、1日3L(ロート3杯分)使用した場合、2ヶ月が交換目安(約200L)です。

■次の場合は早めにカートリッジを交換してください。

- 浄水に塩素(カルキ臭)がのこるようになった。
- 2週間以上使用しなかった。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。トレビーノホームページアドレス <http://www.torayvino.com/>

携帯電話からもご登録ができます。

- ①携帯電話の機種によりご登録いただけない場合があります。
- ②接続料および通話料はおお客様のご負担となります。
- ③携帯電話での読取りが不可能な場合は、<http://www.torayvino.com/> を携帯電話に直接ご入力いただくか、パソコンよりご登録ください。



トレビーノPT301のろ過システム

ミネラル	粒状活性炭・イオン交換体	ミネラル
溶解性鉛	カビ臭(2-MIB)	
総トリハロメタン	クロロホルム	
クロロホルム	クロロホルム	
ジブロモクロロメタン	クロロホルム	
トリクロロエチレン	遊離残留塩素	
トリクロロエチレン	農薬(CAT)	
1,1,1-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン	
	トリクロロエチレン	
	1,1,1-トリクロロエタン	

身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	PT301(トレビーノ PT301)		
保証期間	本体(カートリッジは除く)	お買上げ日より	1年
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所	様 () - () - ()	
	●お名前		
※販売店	●ご住所・店名	様 () - () - ()	
	●電話 () - () - ()		

(販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しいたください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
 ●〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 TEL047(350)6482

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
 - ご届出増設品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車庫、船庫への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の指示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - お客様の事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ This warranty is valid only for the use in Japan.



浄水器は、安心の浄水器協会加盟会社の商品をお勧めします。環境にやさしい水なし方式で印刷されています。当社は浄水器協会に加盟しております。