

# 東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SX605V(トレビーノ・スーパースリム605V)
保証期間	本体 (カートリッジは除く)お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年 月 日
お客様	●ご住所 見本
	●お名前 様 ●電話 ( ) -
※販売店	●ご住所・店名 見本
	●電話 ( ) -

東レ株式会社 トレビーノ販売部  
〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

## 東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。  
(イ) 消耗品であるカートリッジの交換。  
(ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。  
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。  
(ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。  
(ヘ) 本書の提示がない場合。  
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口)

トレビーノ  
サービスセンター

0120-32-4192

トレビーノ・ホームページアドレス: <http://www.torayvino.com>  
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!

環境にやさしい水なし方式で  
印刷されています。



Printed in Japan.

'TORAY'

Innovation by Chemistry

●東レ「中空糸filtraterタイプ」浄水器

# トレビーノ<sup>®</sup> スーパースリム605V

品番: SX605V



## 取扱説明書 保証書付

### 目次

項目	ページ
安全上のご注意	1・2・3・4
電池の取扱いについての警告・注意	5・6
各部の名前	7・8
別売カートリッジ	9
取付け手順1—電池を取り付けます	10
取付け手順2—カートリッジを取付け、リセットボタンを押します	11
取付け手順3—蛇口取付け用部品を選びます	12
取付け手順4—①・②・蛇口へ取付けます	13・14・15・16
使いかた	17
デジタルサインの見かた	17
電池の交換時期について	17
カートリッジの交換時期について	18・19
お手入れ方法	20・21
デジタルサインこんなとき?	22
こんなとき? どうしましょう?	23
蛇口取付け用オプションアダプタ請求はがき	24・25
アフターサービス・お問い合わせ・仕様	26

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

## !**警告**

この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。

## !**注意**

この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。



記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。



記号は、「禁止」の行為を示します。  
記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。  
(例) は、「分解禁止」を示しています。



記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。  
記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。


## !**警告** 浄水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。 ➡ 体調を損なう恐れがあります。


## !**注意** 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。


①毎日使い始めは、  
10秒間浄水を  
流してからお使い  
ください。

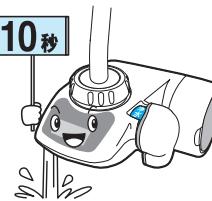

②2日以上使わなかったら  
浄水を60秒間は  
流してからお使い  
ください。

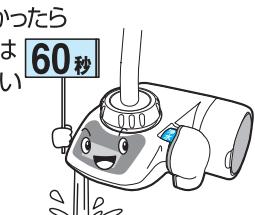

③「浄水」の出口は清潔にしてください。

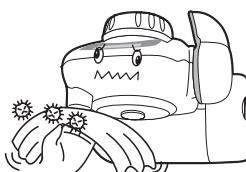


お手入れ方法は、  
20・21ページをご  
参照ください。

④浄水はくみおきしないで、  
早めにお使いください。




①カートリッジは交換目安に従って、  
定期的に交換してください。

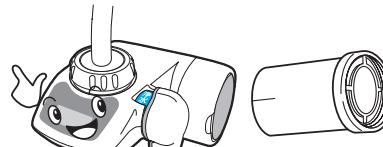

カートリッジの交換目安は、18・19ページをご参考ください。

②2週間以上使わなかったら  
カートリッジを交換して  
ください。


2週間

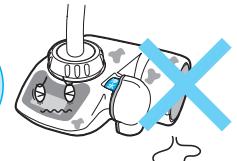

一度通水後、長期間放置すると機能が低下する  
恐れがあります。


## !**注意** 使用方法について

①お手入れの際は、洗剤・シンナー・  
アルコールなどを  
使わないでください。

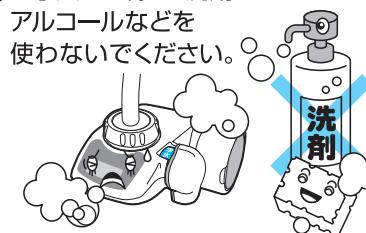


割れ・キズ・変色・変形の原因となります。  
お手入れ方法は20・21ページをご参考ください。

②本体にものをぶつけないでください。

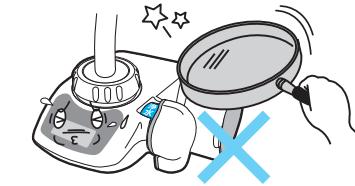


破損の原因となります。  
また、割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

③「浄水」側へ35°C以上の温水を  
通さないでください。

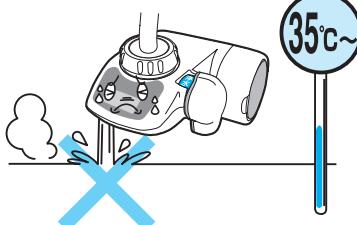

活性炭の機能が低下します。

④「原水」側も50°C以上のお湯は  
通さないでください。

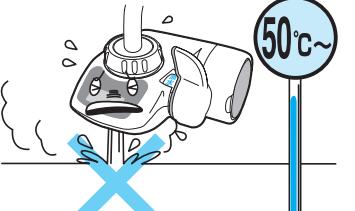

変形や故障の原因となります。

⑤「浄水」は養魚用などには  
使用しないでください。



残留塩素除去が不十分の時、  
魚が死ぬ恐れがあります。


## ⚠ 注意 取付け・取扱いについて

- ① カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。



切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

- ② 凍結させないでください。

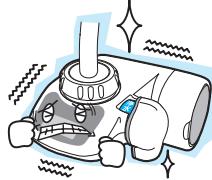

カートリッジが破損する恐れがあります。

- ③ 浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。



破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

- ④ 浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。




故障や破損の原因となります。

- ⑤ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。



熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。

- ⑥ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。

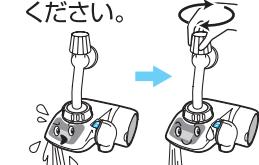

蛇口や取付けナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

● ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取りはずす際はご注意ください。(23ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。)

● 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。

(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

● 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付け部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

● 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することができます。

水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては


保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

● 元止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

● 自分で分解・修理をしないでください。



## ⚠ 注意 その他 注意事項について

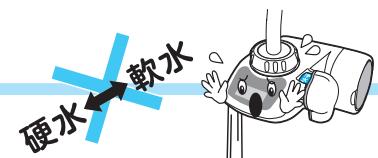

- 硬水を軟水に変えることはできません。

また軟水を硬水に変えることはできません。

- 濁りのひどい時はしばらく原水ストレートか原水シャワーを流してからお使いください。


- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。

- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることができます。

- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。


## ⚠ 注意 取付けできない蛇口があります

- 先端の下がりが15mm以下

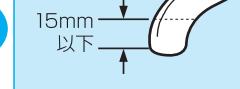

よく確かめてください。

- ネジの径が違う(22mm以外の泡沫キャップ)

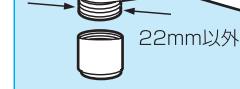

- シャワー付蛇口



- 蛇口の径が13mm未満、25mm以上

13mm未満、25mm以上



- 変形蛇口



- センサー付蛇口



角度が急な水栓に取付ける場合は



〈横から見た図〉

角度が急で、浄水器の後部が水栓にぶつかる場合は、右図のように切り替えレバーが手前にくるように取付けてください。



〈上から見た図〉



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

# 電池の取扱いについての警告・注意

## 警告表示の意味

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**



**火災**



**破裂**

この表示の注意事項を守らないと、火災による死亡や大けがなど、人身事故の原因となります。



**注意**

この表示の注意事項を守らないと、事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



**警 告**

**漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。**



**火災**



**破裂**

- 電池は絶対に充電しないでください。

充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

- 電池を火の中に入れたり、加熱(100°C以上)、分解しないでください。


絶縁物などを損傷させたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

- 電池の十と一を逆にして使用しないでください。

電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。

万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

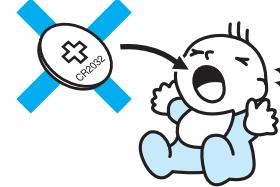

●電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずに水道水などのきれいな水で充分に目を洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

●電池の液が皮膚や衣服に付いた時は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流してください。

●電池に漏液や異臭があるときは、濡れた電解液に引火する恐れがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

●電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

他の電池や、他の金属のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。



**注 意**

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。絶縁物などを破損させたりして、電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。

●電池を水などに濡らさないでください。


電池が発熱する恐れがあります。(電池交換時には、充分ご注意ください。)

●電池は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。



電池が発熱、漏液、破壊する恐れがあります。

また、電池の性能や寿命を低下させることができます。

●電池は、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従って廃棄してください。

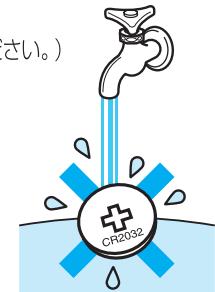

# 各部のなまえ

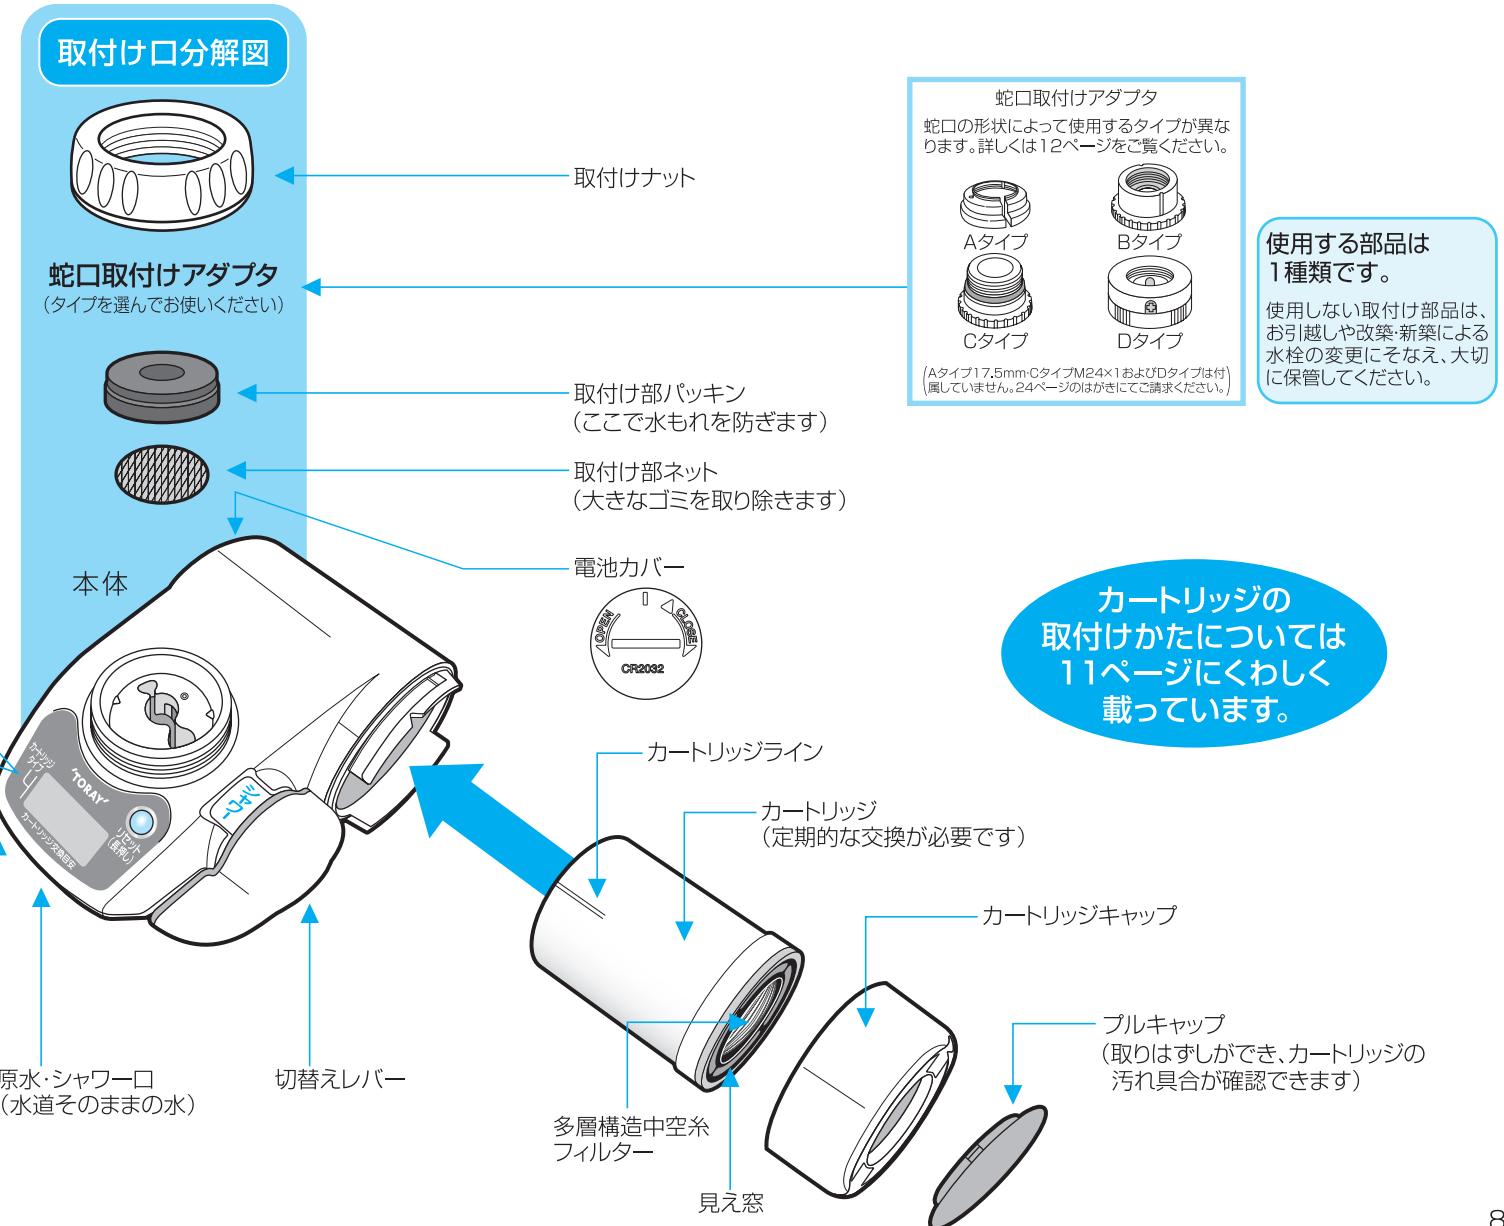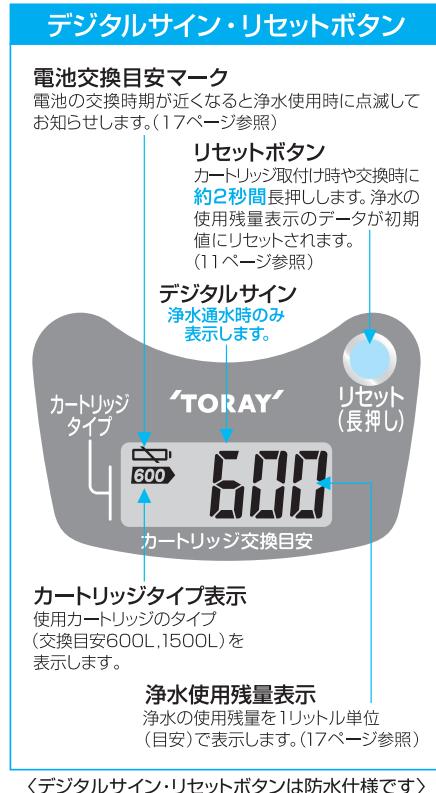

**蛇口取付けアダプタ**  
蛇口の形状によって使用するタイプが異なります。詳しくは12ページをご覧ください。



使用する部品は  
1種類です。

使用しない取付け部品は、  
お引越しや改築・新築による  
水栓の変更にそなえ、大切  
に保管してください。

# 別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノスーパーシリーズをお使いください。

## スーパーシリーズ

### 〈高除去(12項目クリア)タイプカートリッジ〉

(1個入)品番：STC.VJ (2個入)品番：STC.V2J  
交換目安：600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)



## スーパーシリーズ

### 〈トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉

(1個入)品番：STC.TJ (2個入)品番：STC.T2J  
交換目安：600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)



## スーパーシリーズ

### 〈塩素・濁り除去タイプカートリッジ〉

(1個入)品番：STC.J (2個入)品番：STC.2J  
交換目安：1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヵ月)



※表示が一部異なる場合があります。

## ●別売カートリッジ仕様一覧

品 番	STC.VJ STC.V2J	STC.TJ STC.T2J	STC.J STC.2J
ろ材の種類	中空糸膜、活性炭 イオン交換体		
遊離残留塩素 [除去率80%]	600L	600L	1500L
濁り [ろ過流量50%]	600L	900L	2000L
総トリハロメタン [除去率80%]	600L	600L	—
2-MIB (カビ臭) [除去率80%]	600L	600L	—
CAT (農薬) [除去率80%]	600L	600L	—
溶解性鉛 [除去率80%]	600L	—	—
テトラクロロエチレン [除去率80%]	600L	600L	—
トリクロロエチレン [除去率80%]	600L	600L	—
クロロホルム [除去率80%]	600L	—	—
プロモジクロロメタン [除去率80%]	600L	—	—
ジプロモクロロメタン [除去率80%]	600L	—	—
プロモホルム [除去率80%]	600L	—	—
ろ材の取換時期の目安(1日10L使用した場合)*	2ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

\*浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

\*複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まることがあります。

# 取付け手順1—電池を取付けます

電池交換も同じ手順です。



## 注意


濡れた手で電池を取り付けないでください。  
手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。

浄水器を蛇口に取付ける前に、電池を取り付けてください。電池交換時は浄水器を蛇口からはずして、必ず水気のないところで行ってください。  
浄水器が濡れている場合は、乾いた布等でふき取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにもシンクから離れたところで行ってください。


## ●電池の取付けかた 市販のコイン形リチウム電池 CR2032(3V)をお使いください

### 電池を取付けた時のデジタルサインの表示例


確認しましょう 電池がセットされると、デジタルサインが約9秒間表示されます。

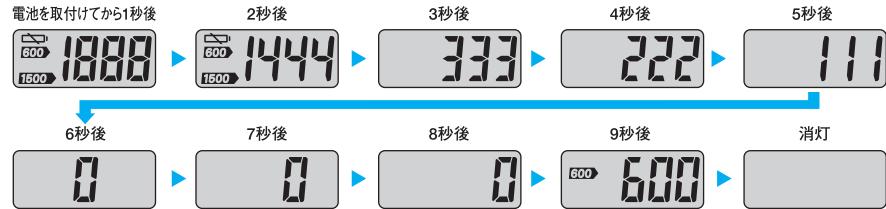

① コインを使用し、本体後部の電池カバーを矢印の方向に回してはすして下さい。

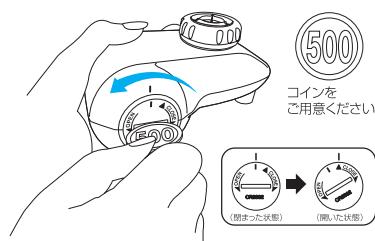


② 新しい電池をカバーに取付けて下さい。

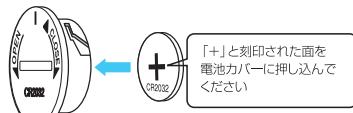


「+」と刻印された面を電池カバーに押し込んでください  
\*電池の極性(+)(-)にご注意ください。  
\*必ず新品の電池をご使用ください。


③ 電池カバーを浄水器本体に取付けて下さい。

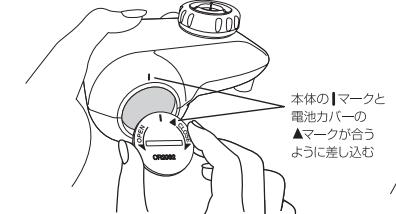

④ 電池カバーを時計回りにしっかりと回してください。

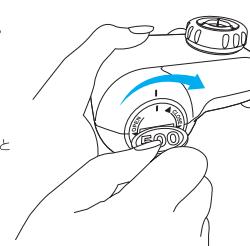

**重要**  
本体の|マークと  
電池カバーの|マーク  
が合うまで回す。

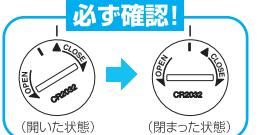

必ず確認!

## 取付け手順2—カートリッジを取り付け、リセットボタンを押します

### ●カートリッジの取付けかた/交換のしかた


※取りはずす場合は、逆の手順で③から行ってください。

必ず水栓を閉めて切替えレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。


- ① カートリッジキャップを矢印の方向に回してはします。



- ② カートリッジのラインと本体V字の切れこみが合うように差し込みます。

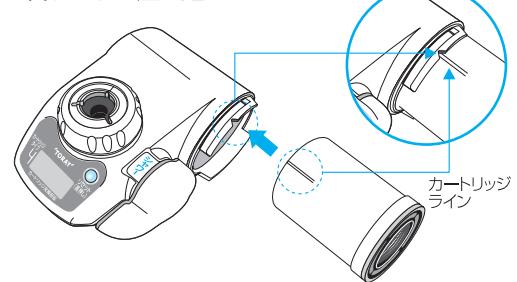

- ③ カートリッジキャップを、矢印の方向に止まるまで回します。

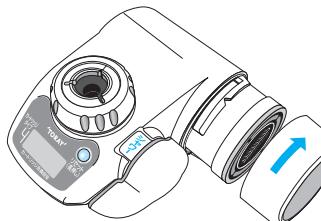

- ④ 本体前面にあるリセットボタンを全てのデジタルサインが点灯するまで約2秒間長押ししてください。液晶サインが約7秒間表示されます。



**!** カートリッジの取付け、交換の時は必ずリセットボタンを押してください。  
(リセットボタンを押す時間が2秒間未満の場合、浄水使用残量表示が3秒間点灯します。)

### ●リセットボタンを押した時のデジタルサインの表示例(初めてご使用の場合)



## 取付け手順3—蛇口取付け用部品を選びます

### まず蛇口の先端形状を確認し、それにあったアダプタを選んでください。

※取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状・直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かれます。

蛇口の先端形状	先のふくらんだ丸型蛇口 16mm 17.5mm 19mm	ほうまつ 泡沫水栓(外ネジ) 外ネジ径22mm <形状例>	ほうまつ 泡沫水栓(内ネジ) <形状例>	その他の水栓(先がストレート) 直徑13mm以上 25mm未満
蛇口の形状例				
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 13ページへ 固定用リング  白色 (16mm) ブルー色 (17.5mm) グレー色 (19mm) ※オプション	Bタイプ 13ページへ 外ネジ泡沢アダプタ 	Cタイプ 15ページへ 内ネジ泡沢アダプタ 	Dタイプ 15ページへ ビス止金具 

### オプションアダプタの請求について

Aタイプ(ブルー色)・Cタイプ(ブルー色)・Dタイプはオプションです。(無料)

上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター(0120-32-4192)までお電話いただくな、24ページのオプションパート請求はがきに必要事項をご記入の上ご請求ください。

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。

\*使用しないアダプタは、お引越しや改築・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

# 取付け手順4-①—蛇口へ取付けます


## Aタイプ



オプション部品は  
24ページのはがき  
でご請求ください。

### 実寸図

(Aタイプ用)

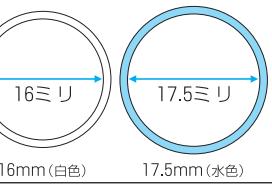

16ミリ




19ミリ



17.5ミリ

- 1 14ページの実寸図で、  
蛇口のパイプ径を測り、  
使用する固定用リングを選ぶ。

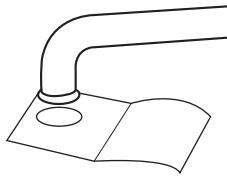


蛇口先端にカケやワレがあると  
水もれの原因となります。


- 2 取付けナットを、  
本体からはずす。



- 3 はじめに取付けナットを  
蛇口へ通す。

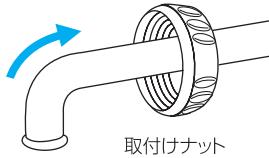


- 4 固定用リングを、蛇口先端に  
はめ込む。

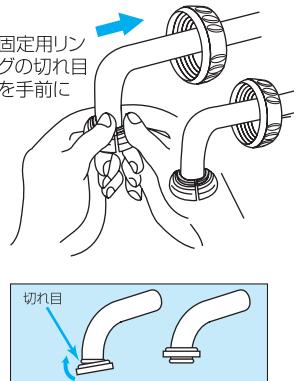

- 5 本体を取付けナットで  
締めつけ固定する。




- 6 完了

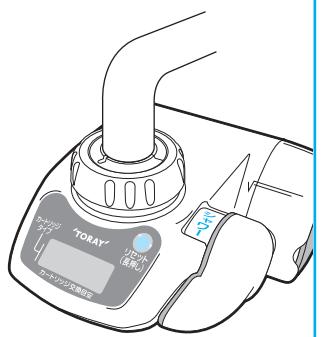

! 工具などにより取付けナットを締め  
つけすぎると破損することもあります。  
取付けナットを取りはずす際には、破損部分  
でケガしないようご注意ください。

17ページ「使いかた/デジタルサインの見たか」へ

## Bタイプ

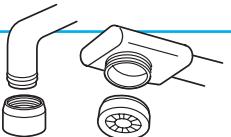


TOTO・INAXなど  
一般的な泡沫水栓用  
白色 (W22山20)

ヤンマー・  
グローエ・  
GROHE水栓など  
グレー色 (ユニファイネジ27)




コインを  
ご用意ください。


- 1 取付けナットを、  
本体からはずす。

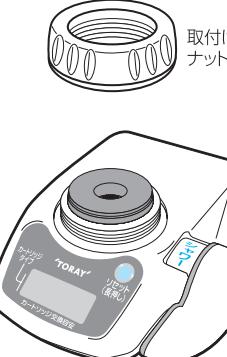

- 2 蛇口の泡沫キャップを  
はずす。

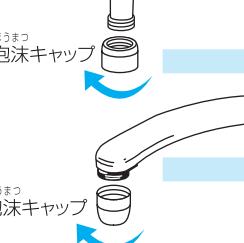

- 3 取付けナット  
を先に通す  
蛇口です。

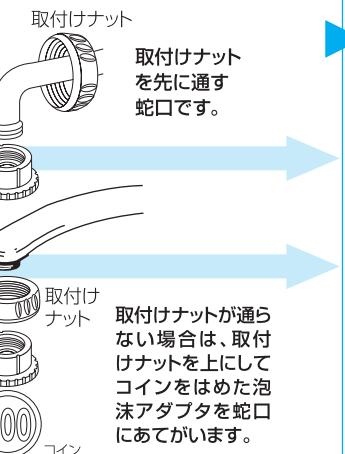


- 4



- 5 本体を取付けナットで  
締めつけ固定する。



- 6 完了

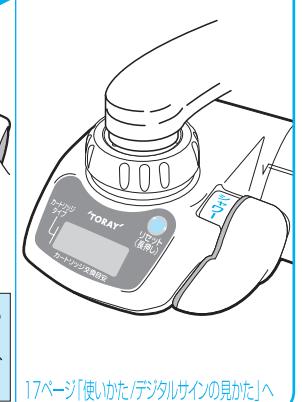



蛇口先端にカケやワレがあると  
水もれの原因となります。

まっすぐ垂直に。

! 工具などにより取付けナットを締め  
つけすぎると破損することもあります。  
取付けナットを取りはずす際には、破損部分  
でケガしないようご注意ください。


17ページ「使いかた/デジタルサインの見たか」へ

# 取付け手順4-②一蛇口へ取付けます

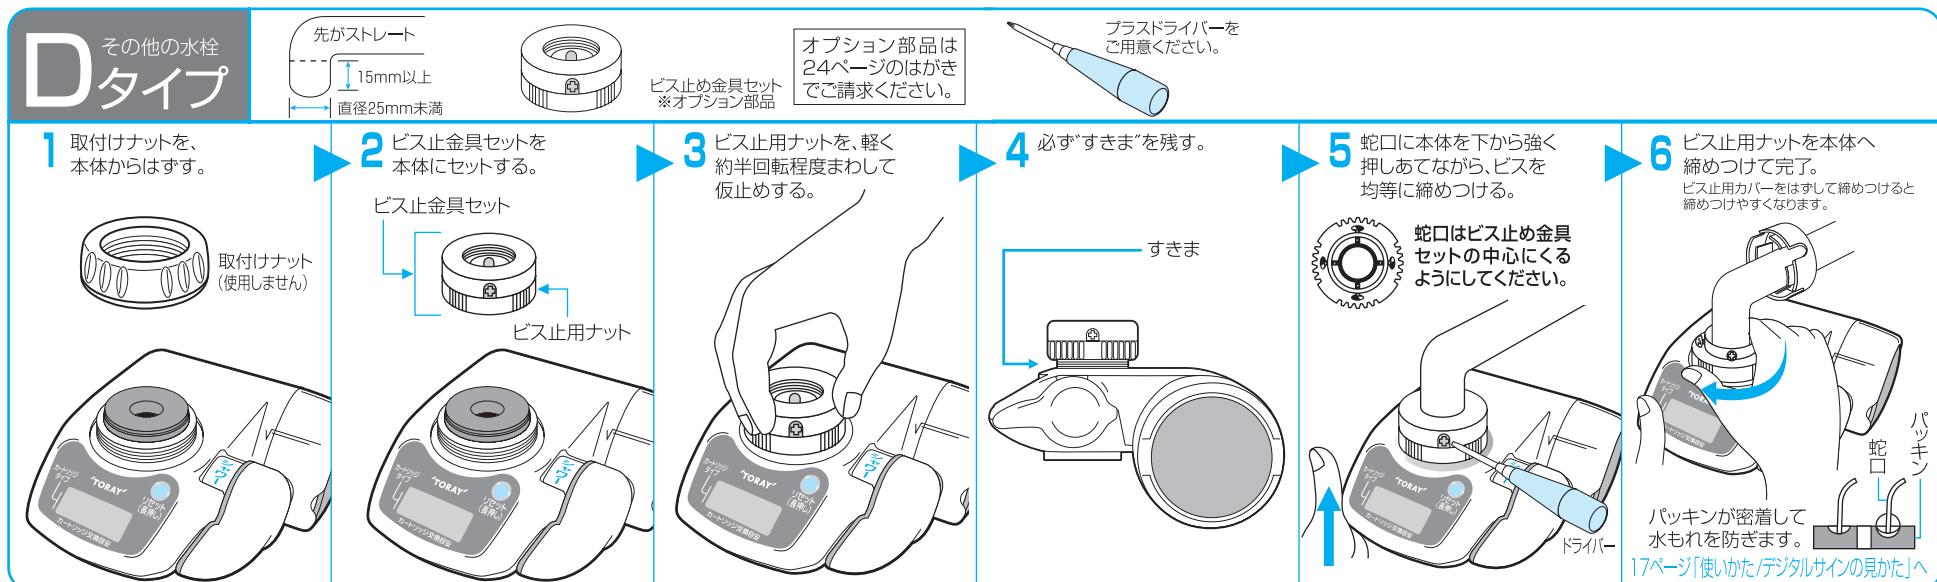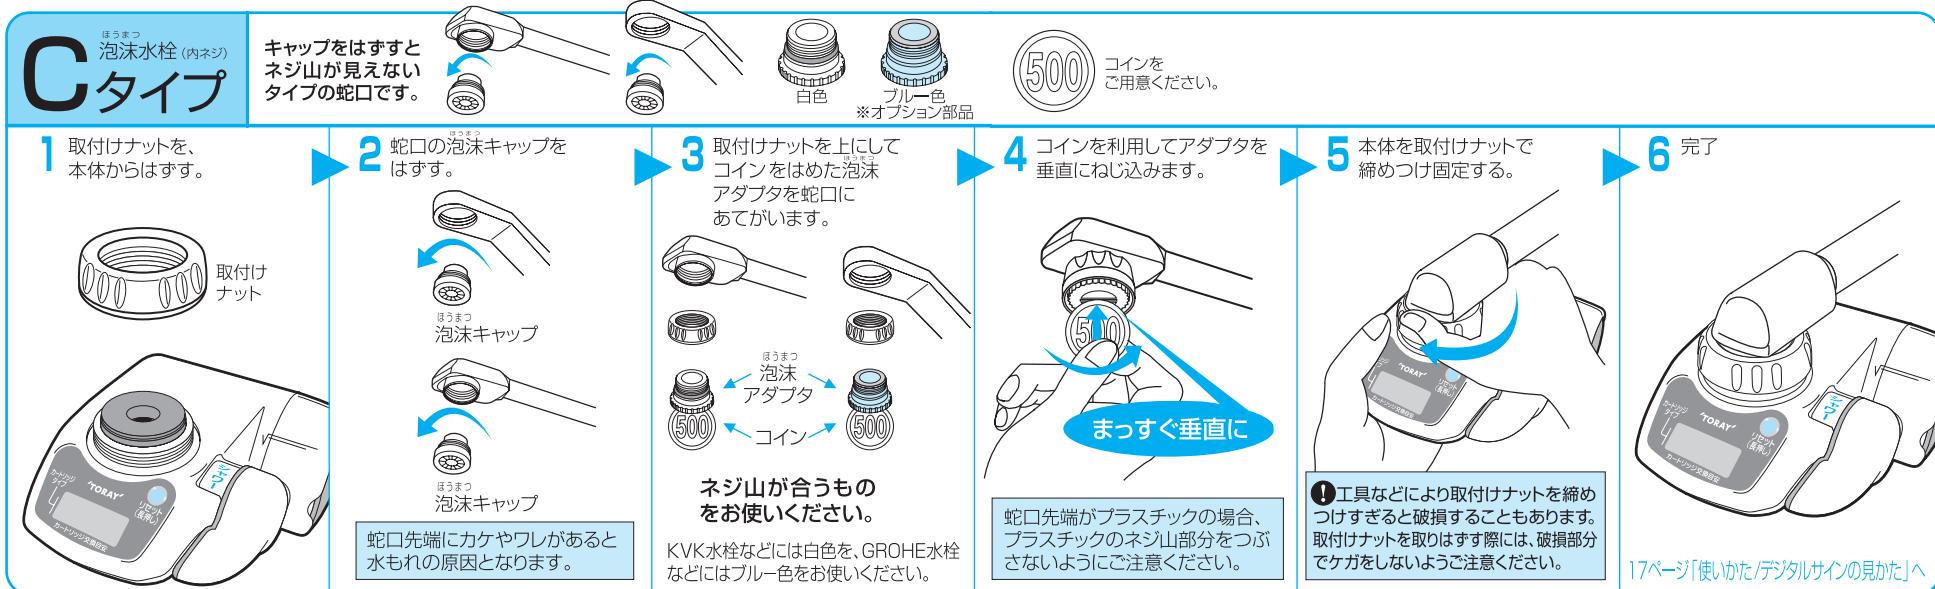

# 使いかた/デジタルサインの見かた/電池の交換時期について

## ●浄水/原水の切替えについて

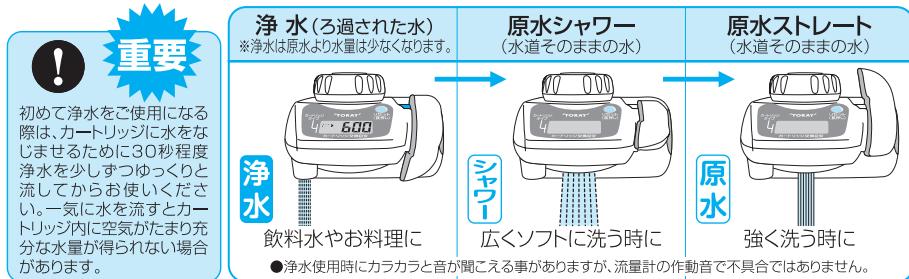

## ●デジタルサインの見かた(デジタルサインは浄水通水時のみ表示します)

- デジタルサインは浄水の使用残量を1リットル単位(目安)で表示します。  
※表示は目安であり、計量用に使用しないでください。
- カートリッジの取付け、交換時にリセットボタンを2秒間長押しすると、使用カートリッジのタイプ(交換目安600L,1500L)を本体が自動識別します。(11ページ参照)

### 〈デジタルサイン表示例〉 交換目安600Lカートリッジの場合



浄水の使用量にしたがってデジタルサインの数字が減っていきます。  
同時に設定されているカートリッジタイプ表示(600)をします。

- 浄水の使用残量表示が□(18ページ1参照)に達するとデジタルサインが点滅してカートリッジ交換の目安をお知らせします。デジタルサインの数字はそれ以上は変わりません。

### 〈カートリッジ交換目安のデジタルサイン表示例〉

※カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目毎に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まることがあります。

**電池の交換時期について** 300 デジタルサイン表示時間が一定時間(一般的な使用頻度で約1年)を超えると、デジタルサインの左上に「」(電池交換目安マーク)が点滅します。

○電池交換目安マークの点滅は、電池交換の目安です。電池を取りはずしても浄水使用量のデータは消去されません。

### 注意

#### 電池交換時の注意

電池の交換方法は10ページをご参照ください。

電池は市販のコイン型リチウム電池CR2032(3V)をお使いください。

浄水器を蛇口からはずして、水気のないところで行ってください。

浄水器が濡れている場合は、乾いた布等で拭き取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにシンクから離れたところで行ってください。取りはずしたあとの浄水器から水がもれることがありますので、タオルを置くなど注意してください。


濡れた手で電池を交換しないでください。

手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。

# カートリッジの交換時期について

## 高除去\*ろ過システム

\*スーパーシリーズ内 当社比

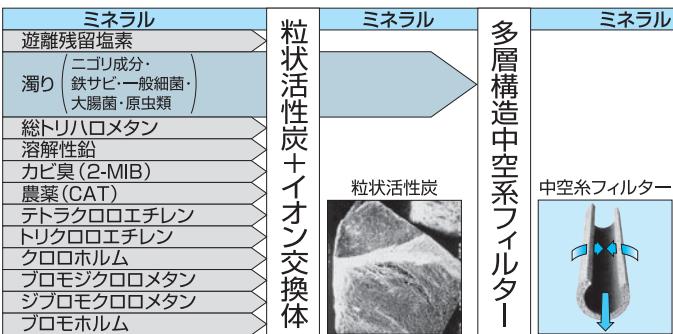

身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

トライハロメタン.....クロロホルム、ブロモクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称であり、塩素と水道水中的有機物が反応して生成される物質で、発がん性を含む有害性の疑いがあります。  
溶解性鉛.....人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。  
カビ臭(2-MIB).....湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって產生され、水の味を損ないます。  
農薬(CAT).....除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。  
テトラクロロエチレン.....ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。  
トリクロロエチレン.....金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

!  
交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、18・19ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

### 1 デジタルサインの数字が□になった。

デジタルサインは浄水の総使用量をもとに表示されます。

#### (1)交換目安 600Lタイプ カートリッジの場合

高除去(12項目クリア)タイプ(品番:STC.VJ、STC.V2J)、トリハロメタン除去タイプ(品番:STC.TJ、STC.T2J)の浄水能力は600Lです。浄水の総使用量が約600Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。(交換時期の目安:1日10L使用の場合2ヶ月)



#### (2)交換目安 1500Lタイプ カートリッジの場合(別売)

塩素・濁り除去タイプ(品番:STC.J、STC.2J)の浄水能力は1500Lです。浄水の総使用量が約1500Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。(交換時期の目安:1日10L使用の場合5ヶ月)



デジタルサインは、カートリッジの目づまりや浄水の流量減少・水質は検知できません。

※カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目毎に計測し表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まることがあります。

!  
デジタルサインの数字が□になる前でも次ページのような場合はカートリッジを交換してください。

# カートリッジの交換時期について

重要です!

## 2 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔<sup>あな</sup>が無数にあいています。この孔<sup>あな</sup>がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔<sup>あな</sup>が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

● カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

### ● 中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

● 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

● 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

## 3 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下していくと、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、  
水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。)

カートリッジの  
上手な使い方

ニゴリのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、浄水に切り替え、10秒ほど流してから使いましょう。

※カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

### カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。

トレビーノ・ホームページアドレス  
<http://www.torayvino.com>

# お手入れ方法




取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。

(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)

### 1. 本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。

洗剤・シンナー・アルコールなどは使わないでください。  
割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

お手入れする前に電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。

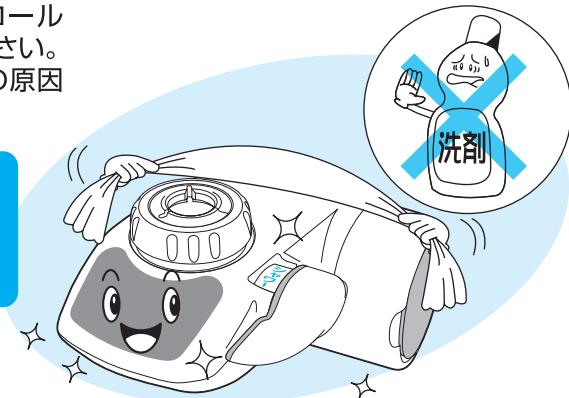

### 2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだと、清潔な布で水気をふきとてください。

浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。  
汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。



# お手入れ方法

3. 取付け部ネットや原水・シャワーポートは清潔なハブラシなどで水洗いしてください。



4. お手入れの際、デジタルサイン表示部はキズがつきやすいので、ブラシなどでこすらずに、やわらかい布・スポンジ等でふいてください。



## ！注意

浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

# デジタルサイン「こんなとき？」

## ●デジタルサイン「こんなとき？」

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
	電池が入っていますか？	電池を取付けてください。 (10ページ参照)
浄水を通水してもデジタルサインの表示がでない	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。 (10ページ参照)
	流量が極端に低下していませんか？	カートリッジが目づまりしている可能性があるので交換してください。 流量が極端に少ないとデジタルサインは点灯しません。
電池交換時にデジタルサインの表示がでない	電池の+とーが逆になってしまっていますか？	10ページ参照
	電池カバーは正しく取付けられていますか？	10ページ参照
リセット時にデジタルサインの表示がでない	電池が入っていますか？	電池を取付けてください。 (10ページ参照)
	リセットボタンの押し方が不十分の可能性があります。	約2秒間しっかりと押し続けてください。
カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が交換前と変わらない	リセットボタンを押していますか？	リセット操作をしてください。 (11ページ参照)

# こんなとき？ どうしましょう

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ	<p>きちんと取付けていますか？</p> <p>アダプターのネジ山がつぶれていませんか？</p> <p>蛇口の先端にカケ・フレ・ヒビなどがありますか？</p> <p>アダプターや取付けナットにフレ・ヒビなどがありますか？</p> 	<p>もう一度取付けてください。(12~16ページ参照) (アダイス市販の水道用シールテープを蛇口先端に数回巻つけてから取付けると密着を高めるのに有効です。)</p> <p>サービスセンターへお問い合わせください。</p> <p>水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理するか交換してください。</p> <p>サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようあて布をして取りはずしてください。</p>
底部または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取り付けていますか？	もう一度取付けてください。(11ページ参照)
シャワーの水量が少ない	<p>取付け部ネットや原水・シャワーログが汚れていませんか？</p> <p>※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないとあります。</p> 	取付け部ネットは水洗い、シャワーログはハブラシなどで掃除してください。(21ページ3参照) 
二オイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。(11ページ・19ページ 3 参照)
浄水流量が少ない	<p>カートリッジが目詰まりしている可能性があります。</p> <p>※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないとあります。</p> 	カートリッジを交換してください。(11ページ・19ページ 2 参照)
取付け部パッキンが劣化している	取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合がございます。(その場合はサービスセンターへお問い合わせください。)	サービスセンター  0120-32-4192

# 蛇口取付け用オプションアダプタ請求はがき

Aタイプ17.5mm(ブルー色)・CタイプM24×1(ブルー色)・Dタイプビス止め金具はオプションです(無料)。上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター(☎ 0120-32-4192)までお電話いただくか、下記請求はがきに必要事項をご記入の上、ご請求ください。

キリトリ線

お手数ですが  
お切り取りの上  
ご送付  
ください。

## トレビーノ・スーパースリム605V (品番: SX605V)

### 蛇口取付け用オプションアダプタ無料請求票

ご希望のタイプに  
をお付けください。


Aタイプ  
17.5mm

Cタイプ  
M24×1

Dタイプ  
ビス止め金具

〒

(フリガナ)  
ご住所

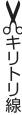

(フリガナ)  
お名前



電話番号

請求日 年 月 日

\*ご記入は、誤送を避けるため楷書でハッキリとお書きください。

パートセンター記入欄

受付No.

受付日

配達日

# 蛇口取付け用オプションアダプタ請求はがき

※下の請求ハガキで得られた個人情報は、  
ビス止金具セットをお送りする目的以外には使用しません。  
※使用しないアダプタは、お引越しや改築・新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

キリトリ線

郵便はがき

お手数ですが  
お切り取りの上  
ご送付  
ください。

520-0821

おそれりますが  
郵便切手を  
お貼りください。  
(部品発送時に切手  
を同封いたします。)

オプションアダプタお届け係行

トレビーノ・パーソンタ  
大津市湖城が丘二番八号

Y キリトリ  
線

# アフターサービス・お問い合わせ・仕様

## アフターサービス

### 【1】保証書〈この取扱説明書の裏表紙に付いています〉

\* 保証書は、必ず「販売店お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。

\* 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。

従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

### 保証期間〈お買上げから1年間です〉

### 【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

### 【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時

お求めの販売店にまでご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

### 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。

### 【5】部品（カートリッジを含む）の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。

返金窓口：トレビーノサービスセンター

## お問い合わせ窓口

トレビーノ  
サービスセンター



0120-32-4192

ミズ ヨイクニ

【お問い合わせ受付時間】  
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00  
(月～金曜日) (祝祭日・弊社休業日を除く)

(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階  
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207  
(福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

## 仕様

器具の名称：トレビーノ・スーパースリム605V

器具の品番：SX605V

耐圧：350kPa

外形寸法：高さ77×幅116×奥行132(mm)

使用電源：コイン型リチウム電池 CR2032×1個使用

除去できない成分：水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

本体重量：(満水時)422g ※電池の重量を含みます。

付属品：コイン型リチウム電池 CR2032(1個)/高除去(12項目クリア)タイプカートリッジ(1個)/アダプタセット(1セット:オプション部品除く)/取扱説明書(1部)

材料の種類：ボリーセラール、ABS樹脂	※浄水能力は、項目毎に1.6L/分で計測した試験結果です。
ろ材の種類：活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体	※複数の物質が混合した水道水の場合は取替時期が早まることがあります。
ろ過流量：1.6L/分	※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。
使用可能な最小動水圧：70kPa	
浄水能力：遊離残留塩素：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 残りろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) テトラクロロエチレン：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 漂白剤：総ろ過水量600L(除去率50% JIS S3201 試験結果) トリクロロエチレン：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 総トリハロメタン：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) クロロホルム：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 2-MIB(カバ貝)：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) フロモジクロロメタン：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) CAT(農業)：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) ジフロモジクロロメタン：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) 溶解性鉛：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果) プロモホルム：総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)	
ろ材の取替時期の目安：1日 10L 使用の場合 2ヶ月 1日 15L 使用の場合 1ヶ月	

### △注意

本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものであります。実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取替時期の目安は変わることがあります。